


この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、必ずご一読願います。

《重要》ドライバー様へ

時間経過に伴い録画データが上書きされる事を防ぐ為に、事故等有事に遭遇した場合は、安全に停車したのち、本体電源をOFFにしSDカードを抜き取り保管してください。または本体上面に接続されている電源ケーブルを抜き、動作を完全に停止させてください。



■ 取付位置について

はじめに、必ずガラス接着面の汚れを除去、脱脂を行ってください。
取付位置は、フロントガラス上部の20%以内に取り付けてください。

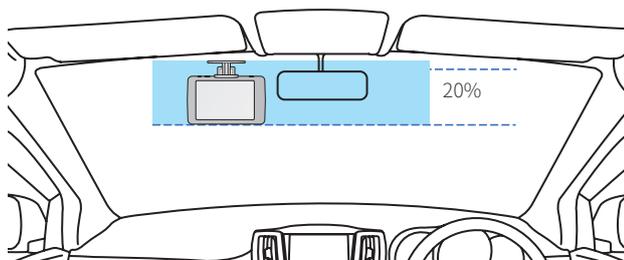

■ 電源取得について

※ 本製品を車両バッテリー常時電源より接続した場合、駐車録画機能が強制的に”有効”となります。
駐車録画機能がご不要な場合は、ACC(アクセサリ)電源で接続を行ってください。

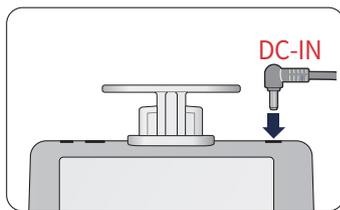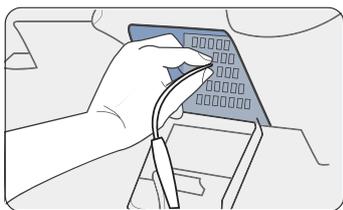

電源ケーブルは車室内のヒューズボックスより取得してください。

+黄色ケーブル=常時電源に接続

+赤色ケーブル=ACC電源に接続

-黒色ケーブル=車両のアースポイントに接続

常時電源とはエンジンON/OFFに関係なく常に電源供給されているヒューズ(線)のことです。

アースポイントとは車両GND(金属面)または、接している金属面の事です。
なお、ACC(アクセサリ)電源へ赤色と黄色配線を接続した場合、本機はエンジン始動時のみ電源ONとなります。
※駐車録画はしません。

■ microSDカードについて

カードの取出しは、必ず電源OFFの状態で行ってください。破損やデータの消失に繋がります。

カードは消耗品のため、補償対象外となります。一定期間ご使用になりますと、劣化やデータ破損が発生します。定期的に新品交換をお願いします。

純正SDカードのお買い求めについては、販売店までお問い合わせください。 社外SDカードは相性の問題で使用できない可能性があります。相性による製品の動作保証はございませんので予めご了承ください。純正品以外のカードご使用の際は、スピードクラス10以上、容量16~256GB、ドライブレコーダー向け仕様(高耐久)のものをご使用ください。本製品は連続して映像を記録しますが全ての状況下において映像の記録を保証するものではありません。

■ アフターサービスについて

各種情報はホームページあるいはamex公式サイトをご確認ください。

株式会社青木製作所

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

TEL: 027-320-2677(アメックスアルファ内)

受付時間 9:00~11:00 / 13:00~16:00

■メールでお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。

<http://www.aokiss.co.jp/contact.html>

【青木製作所 HP】



www.aokiss.co.jp

【amex 公式サイト】



www.aoki-amex.com

■ 機能別デフォルト設定

| | | |
|-------|---------------|-----------|
| 前方カメラ | 明るさ | 基本 |
| | 夜間補正 | OFF |
| | フレームレート (fps) | 29.5 |
| 時間 | 自動再起動 | ON AM3:00 |
| | タイムゾーン | GMT+9:00 |
| サウンド | 音量調節 | 基本 |
| | ボイスガイダンス | ON |
| | 音声録音 | ON |
| イベント | 録画時間 | 20秒 |
| | 駐車時 (fps) | 10 |
| | ブザー音 | ON |
| | 衝撃(録画機能) | ON |
| | モーション(録画機能) | OFF |

| | | |
|----------|------------|--------|
| 動作検知 | セキュリティLED | OFF |
| | 衝撃感度 | 5 |
| LBP | Winter LBP | OFF |
| | 電圧(V) | 12/24V |
| | タイマー | 3時間 |
| メモリ | 領域設定 | 統合記録 |
| | 上書き | ON |
| LCD | バックライト設定 | 30秒 |
| 簡易運転サポート | 前方車発進警報 | OFF |

※画面に操作がない場合、30秒後にバックライトが消灯させます。

■ 本体の動作状況

| | |
|---------------------------------|--|
| GPS(青)LED | <ul style="list-style-type: none"> - GPS受信状態になると点灯し、GPS測位中は点滅します。 - GPSアンテナ未接続時は消灯します。 |
| REC(赤)LED | <ul style="list-style-type: none"> - 電源ON/常時録画中は点灯します。 - イベント発生時は点滅します。 |
| セキュリティLED ※機能ON時 (レンズ下/白LED) | <ul style="list-style-type: none"> - 駐車録画時のみ点滅します。※ONであっても走行中は光りません。(保安基準に準拠しています) - モーション検知時は高速点滅します。 |
| タッチパネル | <ul style="list-style-type: none"> - 電源ON後にオープニング画面が始まりメイン画面に切替わります。 ※ 初期値は約30秒でバックライトOFFになります。 - バックライトOFFの状態ではタッチするとメイン画面が表示されます。 |
| リアカメラ(白)通電LED | <ul style="list-style-type: none"> - 常時録画、駐車録画に関わらず録画中は常時点灯します。 - 本機録画中はリアカメラも連動し録画を行います。 - 電源取得ができていないなど異常時には、消灯、又は点滅になります。 |
| 高温遮断 | <ul style="list-style-type: none"> - 真夏の炎天下で本機の使用温度範囲を超えた場合は回路保護の為に自動で録画停止後シャットダウンします。 ※エンジン始動 (ACC-ON) で自動復帰します。 |

■ 録画モード

| | |
|--------------|--|
| 常時録画 | <ul style="list-style-type: none"> - 通常走行時の録画モードになります。 - ACC-ONになると自動的に常時録画を開始します。※クランキング時の電圧低下(6V未満)により再起動する場合があります。 |
| 衝撃 (イベント) | <ul style="list-style-type: none"> - 衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら、衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。 - 衝撃録画が終わったら自動的に常時録画に戻ります。 |
| 駐車 (イベント) | <p>① 常時電源 (赤線) /ACC (黄線) にて稼働している場合 ACC-OFFになると自動的に駐車録画へ切り替わります。 ※駐車録画に切り替わることで少ないフレームレートでの撮影となります。</p> <p>② ACCに (赤線&黄線) を接続して稼働している場合 - エンジンOFF時は駐車中の録画は行われません。</p> |
| モーション (イベント) | <p>駐車モード時に、映像の変化を検知するとモーション録画モードが動作します。 (周辺の環境、または光により動作の差が生じることがあります)</p> <p>セキュリティLEDは高速点滅します。 モーション録画が終わると、再び駐車モードに戻ります。 車両側フロントガラスの角度によりセキュリティLEDの発光がガラスに反射しモーション (イベント) として記録する事がございます。</p> |