
amex

7inch Display Audio
ディスプレイオーディオ

AMEX-DC701
取扱説明書 Ver.1

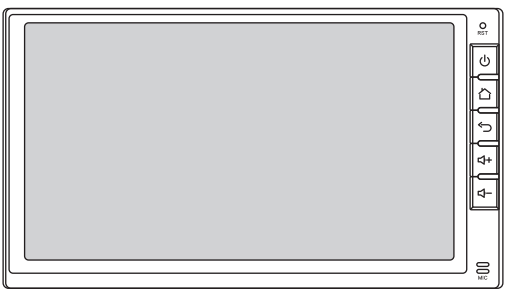

この度は、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。製品を安全かつ正しくお使いいただくため、あらかじめ本書をよくお読みになり内容を十分にご理解の上で製品をご使用ください。また、本書巻末に保証書が付属しておりますので、紛失しないように保管してください。
※ 本機の特性上、本機内に後入れでアプリを追加することはできません。
※ アプリの特性上、アップデートなどにより名称やアイコンが本書と異なる場合があります。

スマートフォン連携用アプリ「ZLINK5」について

スマートフォン	連携項目	接続方法	主な連携条件
iPhone	Apple CarPlay起動	無線接続	モバイル通信可能なiPhone
		有線接続	
	iPhone画面ミラーリング	無線接続	テザリング可能なiPhone
		有線接続	非対応
Android スマートフォン	Android Auto起動	無線接続	Android OS 11 以上
		有線接続	Android OS 9.0 以上
	Androidスマートフォン画面ミラーリング ※スマートフォン側に、「zPlus」アプリのインストールが必要です。	無線接続	テザリング可能なAndroidスマートフォン
		有線接続	Android OS 10 以上

※ 2026年9月時点での仕様となります。

必ずお読みください
製品の特性上、プリインストールされているアプリの更新や内部システムの機能向上、システム改修に伴う更新手順などは、適宜メーカーホームページにてご案内しています。必要に応じてメーカーホームページをご確認いただき、最新版へ更新してください。メーカーおよび販売店での対応は行っておりません。あらかじめご了承ください。

目次

1 安全上のご注意 …… 04

2 ご使用になる前に
- 2-1 内容物の確認 …… 08
- 2-2 各部名称と働き …… 10
- 2-3 配線について …… 15
- 2-4 ステアリングスイッチの設定について …… 16

3 ご使用方法 …… 21
- 3-1 メインメニュー画面について …… 22
- 3-2 アプリ一覧画面について …… 26
- 3-3 ラジオについて …… 28
- 3-4 各種アプリ操作について …… 30

4 スマートフォンとの連携について
- 4-1 Bluetoothの接続方法 …… 32
- 4-2 ZLINK5の操作方法 …… 36

設定について …… 54

5 取り付け・お手入れについて …… 56

6 故障かな?と思ったら …… 58

7 仕様 …… 60

8 アフターサービスについて …… 62

※製品保証書は、取扱説明書とは別紙で同梱しています。

スマートフォン使用項目 早見表

本製品は、スマートフォンと連携することで様々な機能を使用することができます。

項目		スマートフォン（機種別）	
		iPhone	Android スマートフォン
● Bluetoothの接続方法 ハンズフリー通話やデバイス内の音楽再生などができます。		32ページ	33ページ
● iPhoneのApple CarPlayを起動させたい	無線接続	39ページ	ー
	有線接続	41ページ	ー
● iPhoneの画面を本機へミラーリング表示させたい	無線接続	42ページ	ー
	有線接続	非対応	ー
● Android Autoを起動させたい	無線接続	ー	45ページ
	有線接続	ー	47ページ
● Androidスマートフォンの画面を本機へミラーリング表示させたい ※スマートフォン側に「zPlus」アプリのインストールが必要です。	無線接続	ー	48ページ
	有線接続	ー	51ページ

1 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき故障や損害を未然に防ぐためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずご一読くださいますようお願いいたします。

⚠警告 この表示は、誤った取り扱いをすると、使用者または車が重症を負う可能性が想定される内容を記載しております。	⚠注意 この表示は、誤った取り扱いをすると、物的損害および製品故障の発生が想定される内容を記載しております。

● アイコンについて

禁止事項です	注意事項です

⚠警告

- **運転中は本製品を操作したり、本製品の液晶画面を見ながらの運転はおやめください。運転中の画面注視は違法行為となります。**

走行中の操作、画面や表示などの注視は、前方不注意による交通事故の原因となります。必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いた状態でご使用ください。運転者の画面注視または操作による前方不注意で発生した交通事故に対して、当社では一切責任を負いかねます。

- **故障や異常が発生した状態のまま使用しないでください。**

異臭、異音、煙が出るなどの異常を感じた際は、すぐに使用を中止して電源を切ってください。そのまま使用すると事故や感電の原因となります。

- **必ず規定量のヒューズを使用してください。また、交換や修理は専門技術者にご依頼ください。**

規定容量を超えるヒューズを使用すると、発煙や故障の原因となります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店またはメーカーサポートにご依頼ください（ヒューズ：10A）。

分解禁止

- **本製品を分解、改造しないでください。**

内部に電圧の高い部分があるため、発煙や感電の原因となります。故障の際はご自分で修理なさらず、巻末の製品保証書に記載のある連絡先までご連絡ください。

- **コード類は運転や乗り降りの妨げにならないよう引き回してください。**

ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダル、足などにコード類が巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因となります。



- **使用しないコードやコネクタは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。**
  発煙や感電の原因となります。



- **大音量で使用しないでください。**
  車外の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因となります。



- **ネジやスポンジなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。**
  誤って飲み込む恐れがあります。万が一飲み込んだと思われる際は、すぐに医師へご相談ください。



- **車のパイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認してから取り付けを行ってください。**
  車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などに干渉や接触をしないようにしてください。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施してください。発煙や感電、事故の原因となります。



- **機器内部に水や異物などが入らないようにしてください。**
  機器内部に水や飲み物、金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良が発生したり、ショートや絶縁不良で発熱し、発煙や感電の原因となります。



- **取扱説明書の指示に従って、正しく配線、取り付けを行ってください。**
  本書および簡易取扱説明書、製品保証書に従って正しく配線や取り付けを行わないと、発煙や事故の原因となります。



- **各種アンテナコード（ラジオ、GPSなど）は、電源コードとは別々に配線し、本機に接触しないようにしてください。**
  余った各種アンテナコードは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、映像や音声にノイズが入る原因となります。



- **取り付け、配線後は、車の電装品が正常に動作するかを確かめてください。**
  車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカー など）が正常に動作しない状態で使用すると、発煙や感電、事故の原因となります。



- **本機を落したり、外装を破損した場合は、使用しないでください。**
  そのまま使用すると発煙や感電の原因となります。



- **濡れた手で本機を操作しないでください。**
  感電の原因となります。

⚠注意



- **電源コードを引っ張ったりねじったりするなど乱暴に扱わないでください。**
  コード部分を持って運んだり、取り外す際にコードを引っ張ったりしないでください。ショートや断線により、発煙や事故の原因となります。



- **取扱説明書に従って、必ず付属品や指定部品を使用してください。**
  指定以外の部品を使用すると、機器内部を損傷したり、しっかり固定できずに外れるなど、事故や故障、発煙の原因となります。



- **本機を車載用途以外に使用しないでください。**
  車載用途以外（レジャーボート、アウトドアなど）に使用すると、発煙や感電、けが、故障の原因となります。



- **高温になる場所で長時間放置、使用しないでください。**
  直射日光やヒーターの熱風などが直接あたると内部温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。



- **水のかかる場所や湿気、ほこりなどの多い場所に取り付けないでください。**
  雨や洗車などで水がかかったり、湿気やほこり、油煙などが入ると、発煙や感電、故障の原因となります。



- **日本国内でのみご使用ください。**
  本製品は、日本国内用に設計されています。他国では安全基準などが異なる場合があります。



- **強い衝撃を与えないでください。**
  落下させる、たたくなどして衝撃を与えると、故障や発煙の原因となります。



- **点検、修理は、販売店やメーカーサポートにご相談ください。**
  お客様ご自身やメーカーサポート以外で点検、修理を行った場合に発生した不具合は、保証対象外となります。

● 商標などについて

- iPhone、iPad、Apple CarPlay、Apple CarPlayロゴ、Mac OSは、Apple Inc.の登録商標または商標です。
  ※ iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
  ※ iOS商標は、Cisco Systems, Inc.のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Android Auto、Android Autoロゴ、Google、Google ロゴ、Google Play、Google Playロゴ、Google Chrome、 Google Chromeロゴ、Google マップ、YouTubeの商標は、Google LLCの登録商標または商標です。
- LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。
- Bluetooth®のロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。
- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

2 ご使用になる前に

2－1 内容物の確認


パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。本体や付属品を箱から取り出す際は、破損しないよう十分ご注意ください。
各種コードのコネクタ部は渋いため、接続時にカチッとロック音が鳴らない場合があります。コードが抜けないことを確認の上、確実に接続してください。

●内容物・付属品


① 本体




② 電源及びスピーカーコード

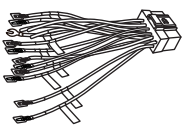


③ USB端子用コード
ケーブル長：1.8（m）

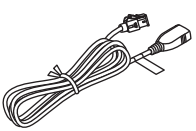

④ バックカメラコード
及び各種アンテナ

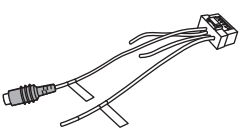


⑤ GPSアンテナ端子用コード
ケーブル長：2（m）

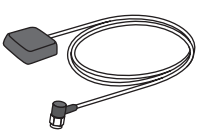

⑥ トラスネジ×8本



⑦ 簡易取扱説明書

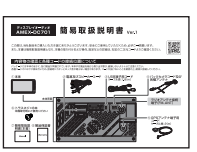


⑧ 製品保証書




※イラストと実際の現物が異なる場合がございます。

●オプション

① AV入出力コネクタコードセット
品番：OP-DCAVSET

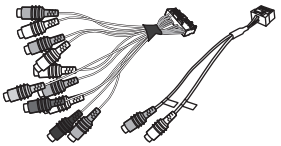


② ビデオ映像出力コード
（RCA 2系統）
品番：OP-DCR




③ ビデオ映像出力端子
（HDMI 1系統）
品番：OP-DCHD



④ 24V車対応コンバーター
（接続ケーブル付き）
品番：OP-DC24V2




⑤ スポンジスペーサー（2個）
品番：OP-DCSS

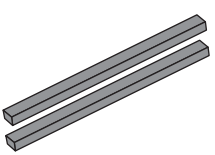


※イラストと実際の現物が異なる場合がございます。

● ディスプレイ本体正面

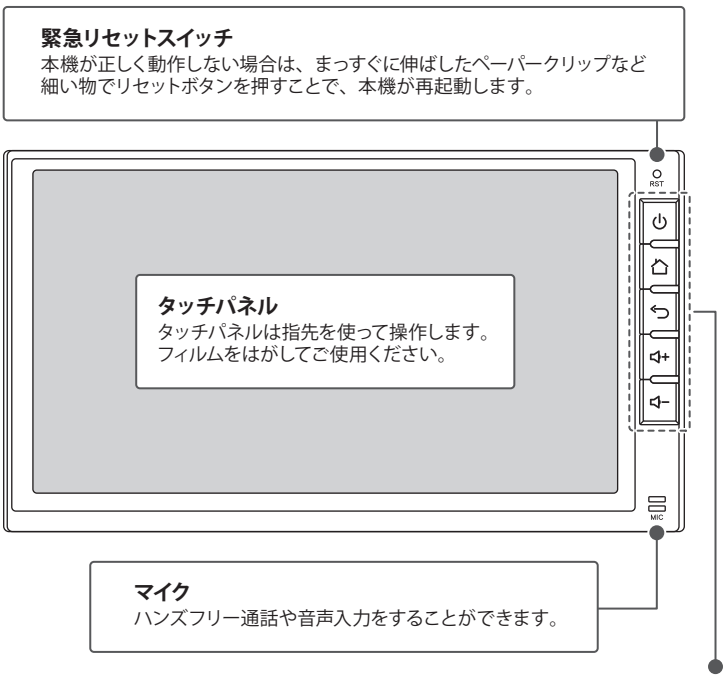


ボタン	ボタン名称	機能
⏻	電源ボタン	電源が入った状態で、電源ボタンを短く押すとミュートになります。また、長押しで画面が消灯し、短押しで画面が再点灯します。
⌂	ホームボタン	メインメニュー画面に戻ります。
⮌	戻るボタン	戻るボタンを押すと、メインメニュー画面やアプリなど1つ前のページに戻ります。
🔊+ 🔉−	音量プラスボタン 音量マイナスボタン	本機機能の音量調整、ハンズフリー通話時の通話音量調整を行います。

● シャーシ本体後面

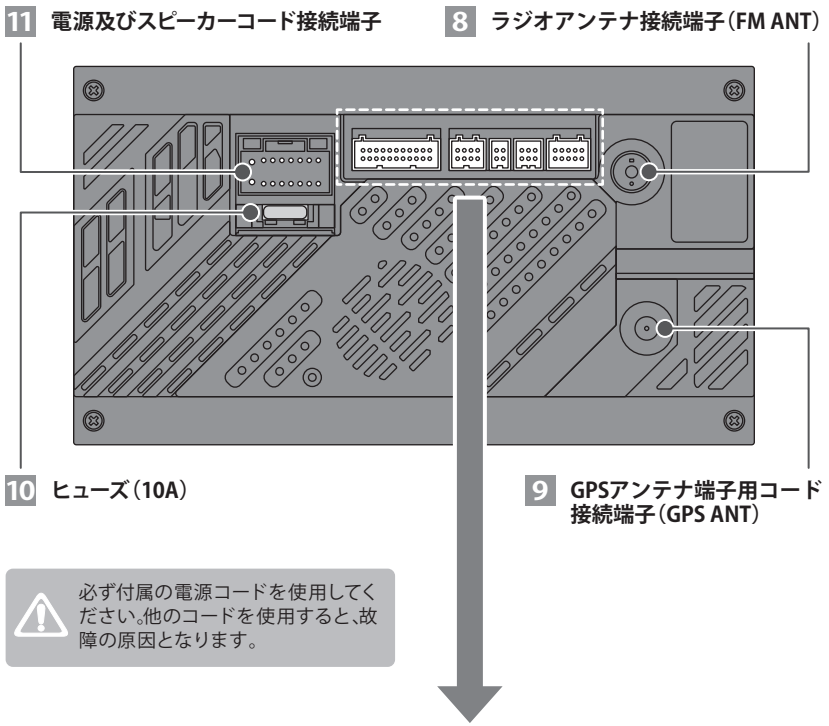

必ず付属の電源コードを使用してください。他のコードを使用すると、故障の原因となります。

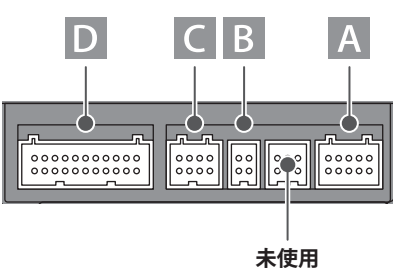


A バックカメラコード及び各種アンテナ接続端子

B USB端子用コード接続端子

C プリアウト出力リアコード接続端子（オプション用）


D AV入出力コネクタコード接続端子（オプション用）

● 電源及びスピーカーコード

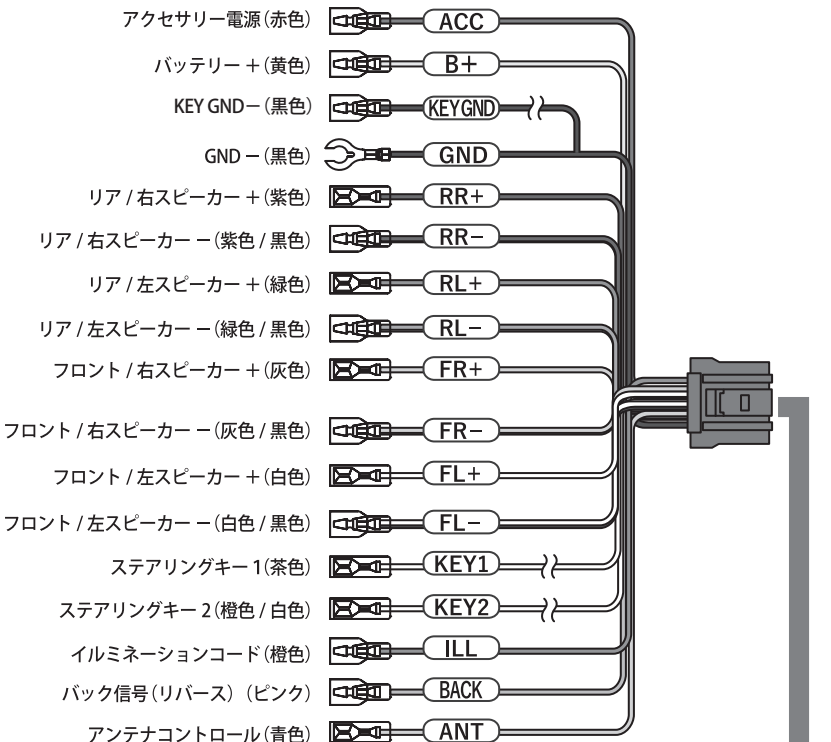


バックカメラ非搭載車は、「電源及びスピーカーコード」内のバック信号（リバース）の配線は不要です。

●USB端子用コード

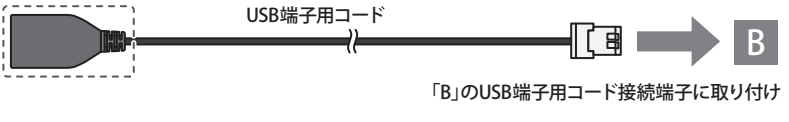

- USB端子用コードに、外部USBメモリーやオプションの「ビデオ映像出力コード（RCA）」や「ビデオ映像出力端子（HDMI）」などを挿し込むことでご使用いただけます。
- USB端子用コードの挟み込み・接触禁止：USB端子用コードが車両の金属部分に接触したり、車体やパネルに押しつぶされないように配線してください。断線やショートによる故障、発煙の原因となります。また、本機と接続後はUSB端子用コードのUSB端子口を車内空間（センターコンソールやグローブボックス内など）に必ず出してください。


●バックカメラコード及び各種アンテナ

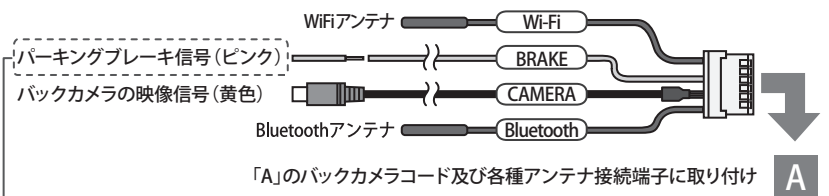

パーキングブレーキ信号を結線することで、走行中の動画コンテンツの視聴を制限します。　制御対象（アプリ）：動画、AUX

- バックカメラ映像入力端子は、RCA端子（メス / 黄色）です。接続するバックカメラはRCA出力端子（オス）のカメラをご使用いただき、接続してください。
- バックカメラコード及び各種アンテナには、Bluetoothアンテナおよび WiFiアンテナなどが実装されているため、バックカメラ非搭載車であっても必ず接続してください。

●GPSアンテナ端子用コード

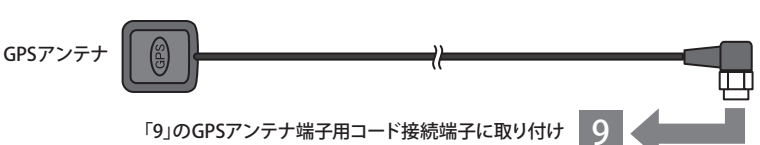


- GPSアンテナは、ダッシュボードなど遮蔽物のない位置に設置してください。

以下2点のコードは、オプション「AV入出力コネクタコードセット」に含まれる
2種類のコードです。通常同梱品ではございません。

● AV入出力コネクタコード


- AV入出力コネクタコードは、後部座席モニターなどの外部AV機器との入出力や外部アンプ接続が必要な際に使用します。
- それらの接続が不要な場合は、本機に接続する必要はありません。

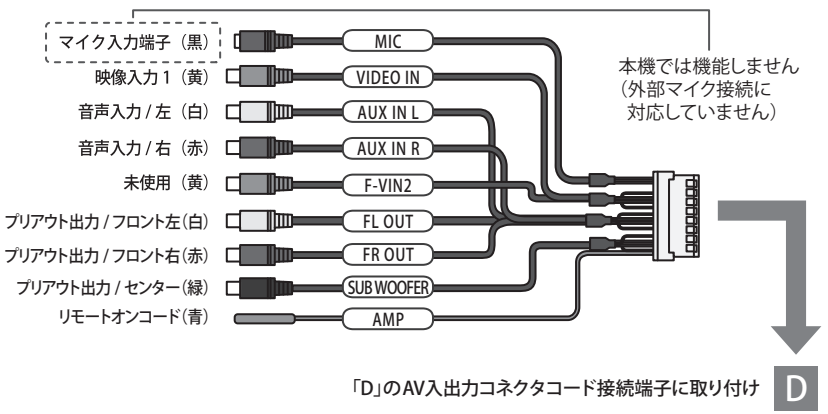

「D」のAV入出力コネクタコード接続端子に取り付け D

● プリアウト出力リアコード

- プリアウト出力リアコードは、後部座席モニターなどへの音声出力の際に使用します。
- それらの接続が不要な場合は、本機に接続する必要はありません。

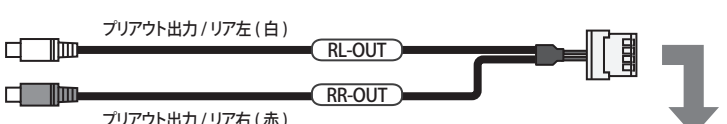

「C」のプリアウト出力リアコード接続端子に取り付け C

2－3　配線について

接続をする前に、必ず車両バッテリーのマイナス端子を外してください。


● コネクタの脱着方法

コネクタは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。
スムーズに入らない場合は、無理に挿入しないでください。故障の原因となります。
必ずコネクタ形状を確認してください。


● ロック付きコネクタの取り外し方法

矢印の方向に押しながら、取り外してください。
※無理に引っ張ると断線、破損する場合がありますのでご注意ください。


電源及びスピーカーコード

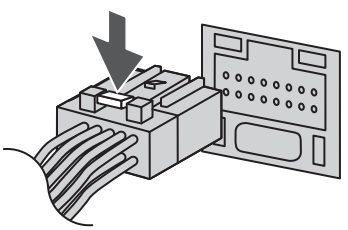


バックカメラコード及び各種アンテナ

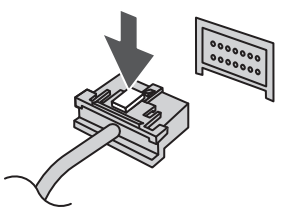

USB端子用コード

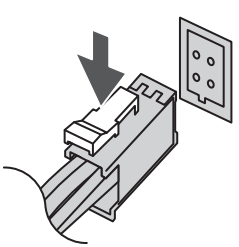

AV入出力コネクタコード

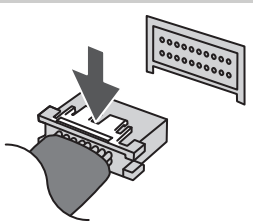


ステアリングスイッチ　配線方法　1/2

- 本機は、アナログ信号入力タイプの純正ステアリングリモコン装着車に対応しています。赤外線タイプには対応していません。
- CAN方式などを使用している一部車種には適用できません。
- メーカーオプションナビ装着車の場合は使用できません。詳しくはカーディーラーにご確認ください。

● 結線（電源及びスピーカーコード）

電源及びスピーカーコード内の、以下の配線を使用します。

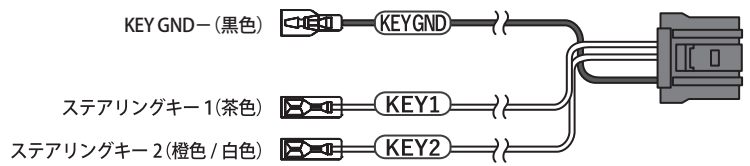

取り付け車両の配線に合わせて結線してください。


3線仕様		
車両側		本機側
KEY1 or SW1	⟷	KEY1
KEY2 or SW2		KEY2
KEY GND or SW GND		KEY GND

2線仕様		
車両側		本機側
KEY1 or SW1	⟷	KEY1
KEY GND or SW GND		KEY GND

※ 車両側に「KEY2」or「SW2」がない場合は、本機側の「KEY2」は未使用となります。

● 接続イメージ図

市販変換ハーネスを使用する場合

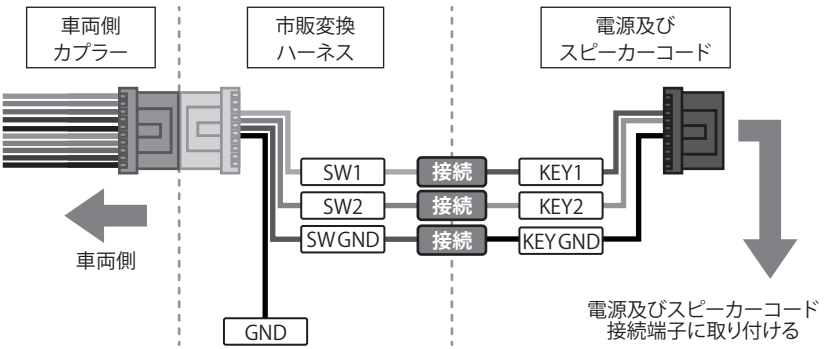

- 車両側カプラーに「KEY2」or「SW2」がない場合は、本機側の「KEY2」を絶縁テープで保護してください。
- エレクトロタップを使用する場合は、線径に合ったものをご利用ください。
- 接触不良の原因となります。
- 取り付けの際は、純正の変換コードやサードパーティー製のハーネスなどが必要な場合があります。
- 【参考 / 線径】GND線：1.25sq 、KEY1 / KEY2：0.5sq

● ステアリングスイッチについて

- 車両純正のオーディオ裏カプラー（例：トヨタは20Pコネクタ）などから、ステアリングキー（SW1、SW2、SW GND / KEY1、KEY2、KEY GNDの表記）を確認して本機と接続してください。接続後、本機内の「ステリモ設定」アプリより機能を割り当ててください。
- ステアリングスイッチの割り当て設定は「学習型」のため、ステアリングスイッチの表示に関係なくお好みの動作を設定できます（本機には車両メーカーのプリセット設定はありません）。
- 設定の際は、イグニッションをONの状態で行ってください。設定ズレや動作不良などの原因となります。
- 車両の仕様やグレード、登録年月によっては、正常に動作しない場合があります。また、すべての車両での動作を保証するものではありません。

● 割り当て方法

登録は学習型のためステアリングスイッチの表示に関係なくお好みの動作を設定できます。
※ 本機には車両メーカーのプリセット設定はありません。
※ 設定の際は、イグニッションをONの状態で行ってください。
　設定ズレや動作不良などの原因となります。



本機のアプリ一覧から「ステリモ設定」をタップしてください。

1 本機画面左上の「ステリモ設定開始」をタップしてください。



2-1 本機画面右上に「ハンドル側のボタンを押してください」と表示されたら、車のステアリングスイッチから割り当てたい機能のスイッチを押してください。

※スイッチを押しても**2-2**へ切り替わらない場合は、配線方法を確認ください。



2-2 本機画面右上に「割当てたい機能を選択してください」と表示されたら、本機画面より割り当てたい設定機能ボタンをタップしてください。



設定機能ボタン表示エリア

（**2-1** ➡ **2-2** の操作を繰り返し行い、車のステアリングスイッチに機能を割り当ててください（連続割り当て可能）。）

3 割り当てが完了したら、本機画面右上の「ステリモ設定完了及び保存」をタップして、設定を保存してください。



● ステリモ設定／設定機能ボタン一覧

太枠：車両ステアリングスイッチ側に印字が多い機能

 **①音量＋**	 **②音量－**	**③ミュート**	 **④画面消灯**
 ※本機では機能しません	 ※本機では機能しません	※本機では機能しません	 ※本機では機能しません
 **⑤受話**	 **⑥終話**	※本機では機能しません	 ※本機では機能しません
 **⑦戻る**	 **⑧ホーム**	**⑨前の曲 ※1**	 **⑩次の曲 ※1**
※本機では機能しません	MODE **⑪アプリ切替 ※2**	**⑫ラジオ**	 **⑬DSP**
 ※本機では機能しません	 ※本機では機能しません	**⑭Bluetooth設定**	 **⑮BT Music**
 ※本機では機能しません			

● 機能割り当ての注意点

※1		**⑨前の曲** **⑩次の曲**	1曲送り、1曲戻しが可能です。 各種音楽アプリに対応します。
※2	MODE	**⑪アプリ切替**	アプリが切り替わります。

3 ご使用方法

● 電源の入れ方

1 エンジン始動すると自動的に電源が入ります。

2 オープニング画面が表示されます。



3 オープニング画面表示後、メインメニュー画面に切り替わります。




現在時刻表示について：
本機とスマートフォンをWiFi接続すると、すぐに時刻補正が働きます。
また、GPSアンテナ端子用コードが正しく接続され、GPS受信が完了することで、時刻補正が行われます。

時計がずれている場合：
本機に接続したGPSアンテナでGPSを受信した際、または本機とスマートフォンの連携時にネットワークより、日時が自動補正されます。本機の「設定」>「システム」>「日付と時刻」で、「GPS sync time」と「ネットワークの時刻を使用する」がONになっていることをご確認ください。

3－1　メインメニュー画面について

●メインメニューについて

車両のエンジンを始動すると、本機の電源がONになり、メインメニュー画面が表示されます。メインメニュー画面の各アイコンをタップすると、タップしたモードの画面に切り替わります。1～7のボタンが表示されているエリアで左右方向にスライドすると、表示されるアイコンが切り替わります。

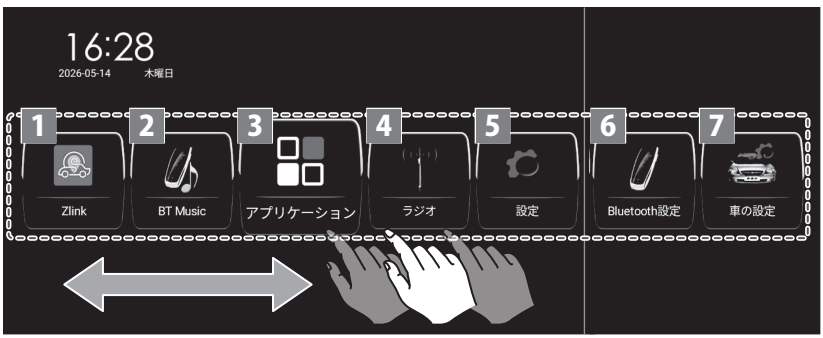

1	**Zlink**	Zlink5を起動します（ページ36参照）。
2	**BT Music**	BT Musicを起動します。
3	**アプリケーション**	インストールされているアプリ一覧画面を表示します（ページ26参照）。各アプリをタップして使用できます。
4	**ラジオ**	ラジオを起動します（ページ28参照）。
5	**設定**	設定画面を表示します（ページ55参照）。
6	**Bluetooth設定**	Bluetooth設定画面を表示します（ページ34参照）。
7	**車の設定**	車の設定画面を表示します（ページ54参照）。

● ステータスバーについて


画面上部には、現在の本機の状態を表す「ステータスアイコン」が表示されます。




1	**戻る**	一つ前の画面に戻ります。
2	**ホーム**	メインメニュー画面に戻ります。
3	**起動中のアプリ一覧**	起動中のアプリを表示します。「すべて消去」を押すと、起動中のアプリを一括で終了できます。
4	**USB接続**	USB端子用コードにUSB機器が接続されている場合に表示されます。
5	**Bluetooth**	Bluetoothが接続されている場合に表示されます。
6	**位置情報**	このアイコンは常に表示されます。 ※本機の位置情報取得設定は常にONとなり、OFFにできません。
7	**アクセスポイント**	Apple CarPlayまたはAndroid Autoの使用時に、自動的にONになります。
8	**WiFi**	インターネットに接続されている場合に表示されます。
9	**時刻**	現在の時刻を表示します。

● コントロールセンターについて

画面上部のステータスバーに軽く触れたまま、下方向へスワイプすると、コントロールセンターを表示することができます。
コントロールセンターを閉じるには、画面下部から上方向にスワイプします。

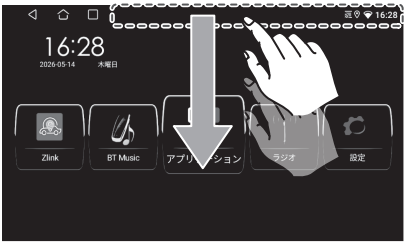

下方向へ1回スワイプで1〜6が表示され、更に下方向へスワイプで7〜10が表示されます。更に左方向へスワイプで11、12が表示されます。

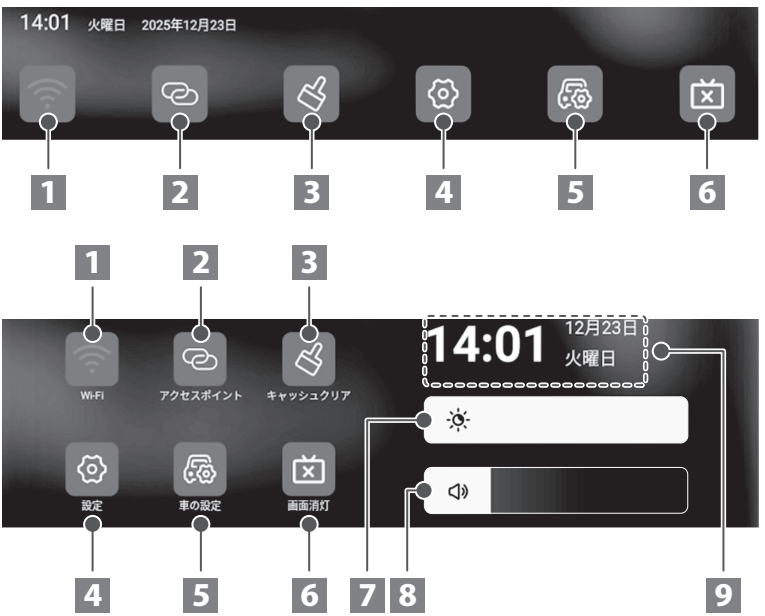

1 インターネット

Wi-Fi機能のON・OFFを切り替えます。
長押しすると、Wi-Fi設定画面を表示します（ページ42,48参照）。

2 アクセスポイント

CarPlayまたはAndroid Autoの使用時に、
自動的にONになります。

3 キャッシュクリア

本機のキャッシュを削除します。

4 設定

設定画面を表示します（ページ55参照）。

5 車の設定

車の設定画面を表示します（ページ54参照）。

6 画面消灯

画面を消灯し、本機のシステムを待機状態にします
（ラジオや音楽など、再生中の音声は停止しません）。
消灯中の画面をタップすると、画面が再点灯します。

7 明るさ調節

画面の明るさをバーで表示します。
バーを左右にスライドして、画面の明るさを調節できます。
バーの任意の位置をタップしても調節できます。
（左スライド：暗くなる、右スライド：明るくなる）

8 音量調節


音量の大小をバーで表示します。
バーを左右にスライドして、音量を調節できます。
バーの任意の位置をタップしても調節できます。
（左スライド：音量ダウン、右スライド：音量アップ）

9 日付と時刻

日付と時刻を表示します。

3－2　アプリー覧画面について

メインメニュー画面の「アプリケーション」アイコンをタップすると、アプリー覧画面が表示されます。左方向にスワイプすると、2ページ目が表示されます。

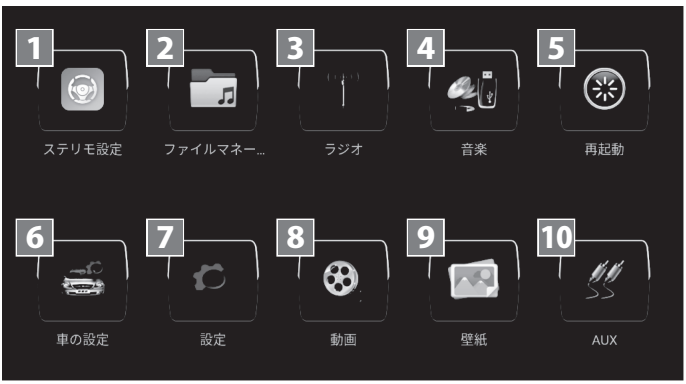

1 ステリモ設定　ステリモ設定を起動します（ページ18参照）。

2 ファイルマネージャー　ファイルマネージャーを起動します（ページ30参照）。

3 ラジオ　ラジオを起動します（ページ28参照）。

4 音楽　音楽を起動します。

5 再起動　本機を再起動します。


6 車の設定　車の設定画面を表示します（ページ54参照）。

7 設定　設定画面を表示します（ページ55参照）。

8 動画　動画を起動します。

9 壁紙　壁紙を起動します。

10 AUX　AUXを起動します（ページ31参照）。

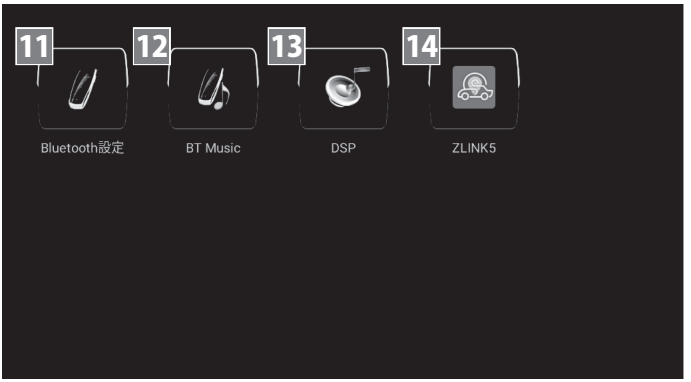

11 Bluetooth設定 Bluetooth設定を起動します（ページ34参照）。


12 BT Music BT Musicを起動します。

13 DSP DSPを起動します（ページ31参照）。

14 ZLINK5 Zlinkを起動します（ページ36参照）。

3－3　ラジオについて

メインメニュー画面のラジオアイコンをタップすると、ラジオ画面が表示させます。
FM（76～99MHz）のラジオ放送の番組が聴取できます。

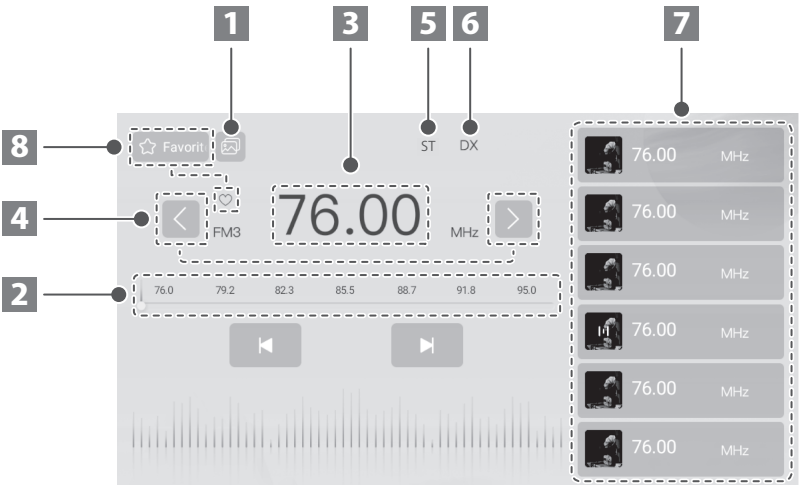

1 壁紙　　ラジオ画面の壁紙を変更できます。

2 周波数バー　　バーを左右にスライドして周波数を変更することができます。

3 周波数表示　　現在の周波数を表示します。

4 周波数変更　　周波数表示の左右の「<」か「>」タップして周波数を細かく調整することができます。

5 ステレオ

ON・OFFの切り替えができます。

6 DX・LOC

受信範囲の変更ができます。通常はDXでご使用ください。
放送局の送信アンテナ周辺の強電界による混信やつぶれなどがある場合は、LOCに変更してご使用ください（LOC：狭域）。

7 登録チャンネルボタン

登録済みの周波数ボタンです。各ボタンを長押しすることで、現在の周波数を登録することができます。
手動で周波数を合わせてからボタンを長押しすることで、チャンネルを登録することもできます。
【最大チャンネル登録数】FM：6局

8 お気に入り登録

♡マークをタップすると、現在の周波数をお気に入りページへ登録することができます。
☆Favoriteボタンを押すと、お気に入りページが表示され、登録したお気に入りの周波数が表示されます。


3－4　各種アプリ操作について

●ファイル管理について



ファイルマネージャー

アプリ一覧画面の「ファイルマネージャー」アプリをタップすると、ファイル管理画面が表示されます。本機内部のフォルダー内にあるファイルの選択やコピー、ペースト、削除などの操作ができます。

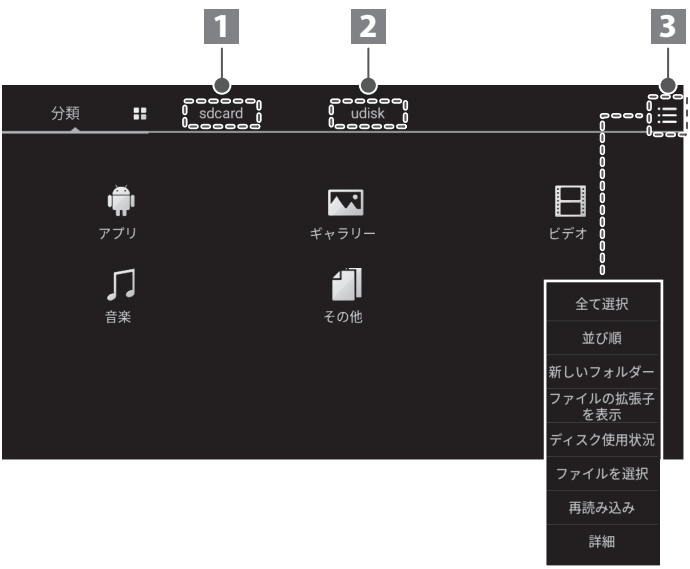


1　内部ストレージ　　本機内部ストレージのフォルダ、ファイルが表示されます。

2　外部USB　　外部USB接続をすると、現在接続している外部USBメモリーをリストに追加表示できます。
※ 2台接続時は、切り替えができます。

3　操作メニュー選択　　コピー、ペースト、削除などの操作を選択できます。

● DSP  DSP

アプリ一覧画面の「DSP」アプリをタップすると、DSP画面が表示されます。各スライダーをドラッグして、お好みの音質に調整できます。

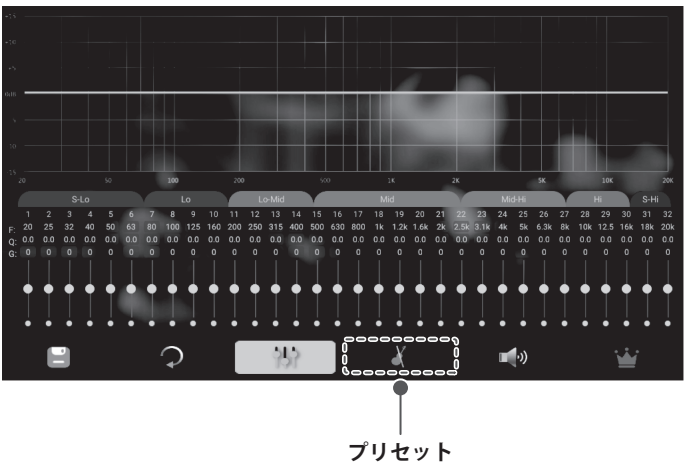

プリセットパターンについて

「プリセット」をタップすると、6種類のプリセットパターンから選択できます。

● ビデオ入力について  AUX

アプリ一覧画面の「AUX」アプリをタップすると、AUX画面が表示されます。オプションのAV入出力コネクタコードの映像入力端子（VIDEO IN）にあらかじめ接続した外部機器の再生映像を表示できます。

- 再生や一時停止などの操作は、外部機器側で行ってください。
- 音量は、本機側でも調節できます。

4 スマートフォンとの連携について

4－1 Bluetoothの接続方法

iPhone 本機とのBluetooth接続方法

1 エンジンをかけ本機を起動させます。

iPhoneの「設定」>「Bluetooth」よりBluetoothをONにして、デバイス欄に表示される「AMEX-DC701」をタップしてください。

※ iPhoneの機種や使用環境などにより、iPhone側の画面表示や項目名などは異なります。



2 iPhoneに、PINの入力を求めるポップアップが表示されます。
PIN入力欄にPINコード「0000」を入れ、「ペアリング」ボタンをタップしてください。






3 本機側とiPhoneが、正常にBluetooth接続されたことを確認してください。



▲ iPhone

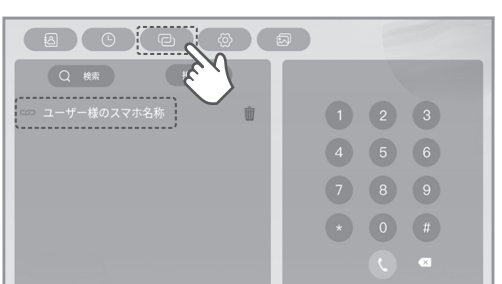


▲ 本機アプリ「Bluetooth設定」>「接続先検索」

Android　本機とのBluetooth接続方法


1 エンジンをかけ本機を起動させます。

Androidスマートフォンの Bluetooth を ONにして、「設定」>「接続機器」>「新しい機器とペア設定する」よりデバイス欄に表示される「AMEX-DC701」をタップしてください。

※ Androidスマートフォンの機種や使用環境などにより、Androidスマートフォン側の画面表示や項目名などは異なります。

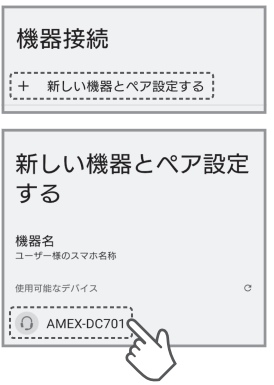


2 Androidスマートフォンに、PINの入力を求めるポップアップが表示されます。PIN入力欄にPINコード「0000」を入れ、「OK」ボタンをタップしてください。

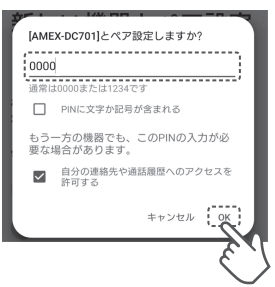

3 本機側とAndroidスマートフォンが、正常にBluetooth接続されたことを確認してください。




▲ Androidスマートフォン

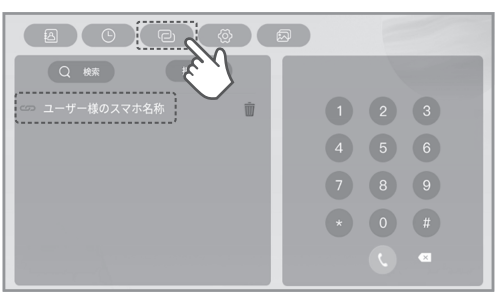

▲ 本機アプリ「Bluetooth設定」>「接続先検索」

● Bluetooth設定アプリ｜操作方法

メインボタン

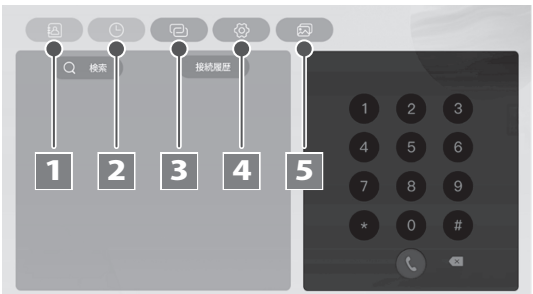

1 アドレス帳

Bluetooth接続時に、連絡先や通話履歴などへのアクセスを許可すると、スマートフォンのアドレス帳が本機に同期されます。
同期されたアドレス帳から、電話をかけたい相手を選んでタップすると、発信が開始されます。

2 発着信履歴

発着信履歴が表示されます。

3 接続先検索

接続可能なデバイスの検索や接続ができます。


4 Bluetooth設定

デバイス名変更や設定PINコードの確認などができます。

5 Bluetooth設定 アプリ内の壁紙設定

「Bluetooth設定」アプリ内の壁紙を変更することができます。

接続先検索｜詳細

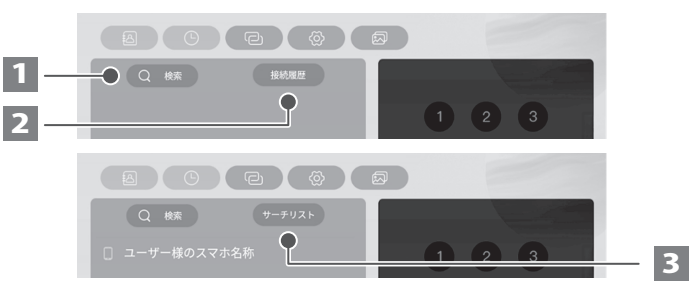

1 検索

検索をタップすると、続可能なデバイスの検索を開始します。

2 接続履歴

接続履歴のあるデバイスを表示します。
接続可能なデバイスを検索していないときに確認できます。

3 サーチリスト

検索をタップすると、「接続履歴」ボタンが「サーチリスト」ボタンに切り替わり、現在接続可能なデバイスを表示します。
サーチリストに表示されたデバイスから接続したいデバイスを選択すると、Bluetooth接続を実施します。

Bluetooth 設定｜詳細



1 デバイス名変更

本機のデバイス名です。
変更可能で、初期設定は「AMEX-DC701」です。

2 設定PINコード

本機のペアリングパスワードです。
変更可能で、初期設定は「0000」です。

3 接続履歴デバイスへの自動接続

ONに設定すると、接続履歴のあるデバイスを検知すると、自動でBluetooth接続します。
設定変更可能で、初期設定は「ON（自動接続）」です。

4 電話着信時の自動応答

ONに設定すると、着信時に自動で通話を開始します。
設定変更可能で、初期設定は「OFF（自動応答しない）」です。

4－2　ZLINK5の操作方法

● ZLINK5 について

本機の「ZLINK5」アプリを使用することで、iPhoneの「Apple CarPlay」やAndroidスマートフォンの「Android Auto」を本機で利用できます。また、スマートフォンの画面を本機に表示するミラーリング機能にも対応しています。

スマートフォンと本機を連携させることで、本機画面へ「Googleマップ」を表示させたり音楽再生やハンズフリー通話など、さまざまな機能がご使用できます。
※ 音量調節については、本機音量ボタンにて調節してください。

● Apple CarPlayとAndroid Autoの操作方法

「Apple CarPlay」と「Android Auto」の操作方法は、各公式サイトよりご確認ください。
※ 二次元コードは、予告なく変更される場合があります。

iPhone　Apple CarPlayの操作方法

【公式サイト】iOS CarPlay｜Apple



Android　Android Autoの操作方法

【公式サイト】Android Auto | Android



● ZLINK5｜操作手順

本機「ZLINK5」アプリを使用し、下記の操作が可能です。

Apple CarPlay/Android Auto接続モード

- iPhoneのApple CarPlay起動
- AndroidスマートフォンのAndroid Auto起動



スマホ画面投影モード

- スマートフォン画面を本機画面へミラーリング表示



ボタンをタップでモードが切り替わります

iPhone　iPhoneご使用のユーザー様

Apple CarPlayを起動させたい【無線接続】 39ページ

Apple CarPlayを起動させたい【有線接続】 41ページ

iPhoneの画面を本機へミラーリング表示させたい【無線接続】 42ページ

Android　Androidスマートフォンご使用のユーザー様

Android Autoを起動させたい【無線接続】 ※Android 11以上が必須 45ページ


Android Autoを起動させたい【有線接続】 ※Android 9.0以上が必須 47ページ

スマートフォン画面を本機へミラーリング表示させたい【無線接続】 48ページ

スマートフォン画面を本機へミラーリング表示させたい【有線接続】 51ページ

● ZLINK5｜設定の詳細

本機「ZLINK5」アプリを起動させ、画面右下の「設定」アイコンをタップしてください。

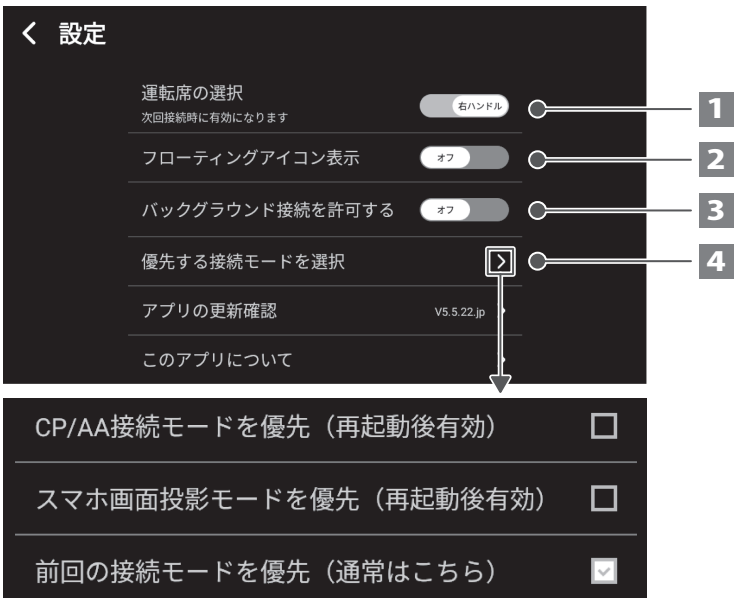

番号	選択可能項目	説明
1	・**右ハンドル** ・左ハンドル	CarPlay起動中の、メニューバー表示位置が変わります（右ハンドル：右側、左ハンドル：左側）。 Android Autoのメニューバー表示位置は変わりません。
2	・オン ・**オフ**	オンの場合、本機メイン画面にZLINK5のフローティングアイコンが表示されます。
3	・オン ・**オフ**	オンの場合、接続履歴のあるスマートフォンがBluetooth接続されると、本機の「ZLINK5」アプリが自動で起動します。 オフの場合、接続履歴のあるスマートフォンがBluetooth接続されても、本機の「ZLINK5」アプリは自動で起動しません（「ZLINK5」アプリを手動で起動し、使用します）。
4	・CP/AA接続モードを優先 ・スマホ画面投影モードを優先 ・**前回の接続モードを優先**	本機の「ZLINK5」アプリを起動時に、画面に優先表示する接続モードが選択できます。

選択可能項目：太字の項目は「初期設定値」となります。

下記条件が必須となります。
- モバイル通信可能なiPhone（SIMカード入り）
- Siriの設定がONになっていること
  ※iPadにはCarPlay機能がないため、ご使用不可となります。

スマートフォン（iPhone）

① iPhoneのWi-Fi設定をONにしてください。




② 32ページを参照し、iPhoneと本機をBluetooth接続してください。

本機

③ 本機「ZLINK5」アプリを起動させ、「CarPlay/Android Auto接続モード」画面を表示させてください。

※ 本機「ZLINK5」アプリ内設定の、「バックグラウンド接続を許可する」が「ON」の場合、自動起動します。






スマートフォン（iPhone）

④ 初回は、iPhone側に下記ダイアログが表示されるので「CarPlayを使う」をタップしてください。



本機

⑤ CarPlayが起動し、本機画面に表示されます。

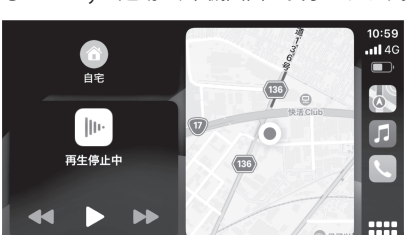

※ 本機画面にてタップ操作が可能です。

Apple CarPlayが起動しない場合

iPhone側で別デバイスのApple CarPlay搭載車の接続履歴がある場合、本機でApple CarPlayが自動起動しない場合があります。

①iPhone側の「設定」>「一般」>「CarPlay」に入り、自分の車欄から「別DA（名称様々）」をタップしてください。



②「この車の登録を解除」をタップして、別デバイスの登録解除をお試しください。




※「ZLINK5」の表記は本機との接続履歴です。

以上の操作を行ってもApple CarPlayが起動しない場合は、iPhoneと本機を再起動し、前ページの操作をはじめからお試しください。

● CarPlay無線接続 解除方法

iPhoneのBluetooth設定 および Wi-Fi設定をOFFにしてください。
（5～10秒後くらいで本機のCarPlayが終了します）
※ コントロールセンターのBluetooth・Wi-Fi設定では接続解除できません。



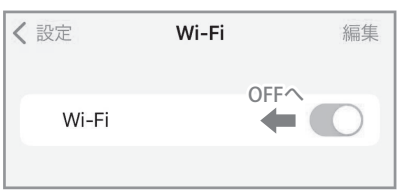

下記条件が必須となります。
- SIM入りモバイル通信が可能なスマートフォンであること
- データ通信可能なUSBケーブル

※Wi-Fi設定は、ONでもOFFでも構いません。
※スマートフォン側のBluetooth設定をOFFにして、スマートフォンと本機をBluetooth接続させずにご使用ください。

本機

① 「Apple CarPlay/Android Auto接続モード」画面を表示させてください。



② データ通信可能なUSBケーブルを使用してiPhoneと本機を有線接続させると、Apple CarPlayが起動して、本機画面に表示されます。

※ 本機画面にてタップ操作が可能です。





● CarPlay 有線接続 解除方法

iPhoneと本機を繋いでいる有線ケーブルの接続を解除してください。
（約2秒後に本機のCarPlayが終了します）

CarPlay が起動しない場合

- 前ページの「CarPlayが起動しない場合」の、① ②の操作をお試しください。
- iPhoneと本機を再起動してください。
- ご使用のUSBケーブルが原因の場合がありますので、データ通信可能なケーブルかをご確認ください。

下記条件が必須となります。
- テザリング可能なiPhone（テザリング可能なiPad Cellular版でも対応）
- iPhone側のテザリング機能を使用してWi-F通信で映像情報を本機へ送信させるため、安定した通信速度が必要です。


スマートフォン（iPhone）

① 「設定」>「インターネット共有」の順に入り、「ほかの人の接続を許可」をONにしてください。



本機

② 「設定」>「ネットワークとインターネット」>「Wi-Fi」の順に入り、「Wi-Fiの使用」をONにして、表示されるiPhoneのWi-Fiネットワーク名をタップしてください。

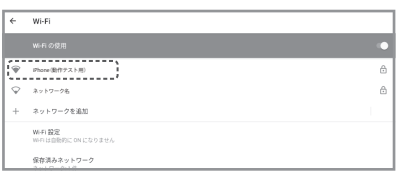

本機

③ iPhoneの「Wi-Fiパスワード」のパスワードを入力して、「接続」をタップしてください。



本機

④ 正常にWi-Fiネットワークに接続されたことを確認してください。



本機

⑤ 本機「ZLINK5」アプリを起動させ、「スマホ画面投影モード」画面を表示させてください。





スマートフォン（iPhone）

⑥ コントロールセンターを表示させ、画面ミラーリングをタップしてください。



⑦「zj-airplay」をタップしてください。



本機

⑧ 本機側へiPhone画面がミラーリングされます。





※ ミラーリング中は、本機画面のタップ操作はできません。iPhone側にて操作を行ってください。

正常にミラーリングされない場合

iPhoneと本機を再起動し、前ページの操作をはじめからお試しください。

● ミラーリング 解除方法

① iPhoneのコントロールセンターを表示させ画面ミラーリングをタップしてください。



② 「ミラーリングを停止」をタップしてください。




③ iPhoneで「設定」>「インターネット共有」に入り「ほかの人の接続を許可」をOFFにしてください。



下記条件が必須となります。
- Android OS 11 以上でAndroid Autoがインストール済みのスマートフォン
- SIM入りモバイル通信が可能なスマートフォンであること
- スマートフォンのWi-Fi通信が5GHz帯に対応していること
  ※ご使用のスマートフォンのWi-Fi通信が5GHz帯に対応しているかは、スマートフォンメーカーにお問い合わせください。

スマートフォン（Android）

① AndroidスマートフォンのWi-Fi設定をONにしてください。

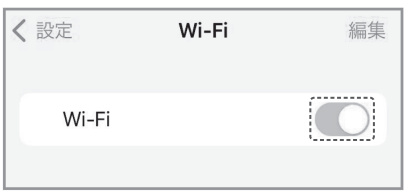

② 33ページを参照し、Androidスマートフォンと本機をBluetooth接続してください。

本機

③ 本機「ZLINK5」アプリを起動させ、「CarPlay/Android Auto接続モード」画面を表示させてください。





④ Android Autoが起動し、本機画面に表示されます。

※ 本機画面にてタップ操作が可能です。




Android Autoが起動しない場合


① Androidスマートフォン側のPlayストアアプリを起動し、検索ウインドウから「Android Auto」を検索してください。





② 一度「アンインストール」をタップし、「更新」をお試しください。

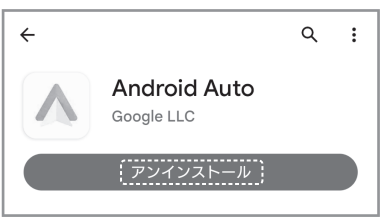


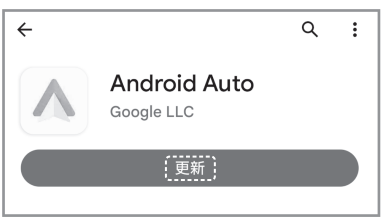


以上の操作を行ってもAndroid Autoが起動しない場合は、Androidスマートフォンと本機を再起動し、前ページの操作をはじめからお試しください。

● Android Auto無線接続 解除方法

AndroidスマートフォンのBluetooth設定 および Wi-Fi設定をOFFにしてください。
（約5～10秒後に本機のAndroid Autoが終了します）

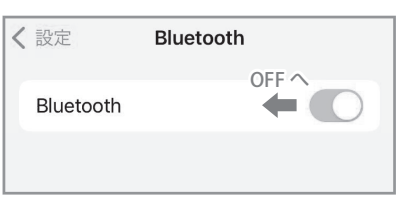

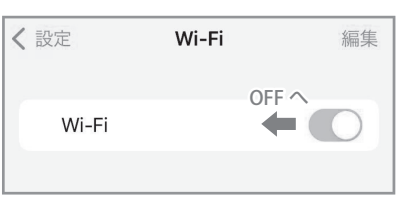

※ Androidスマートフォンの機種により、各種設定画面は異なります。

下記条件が必須となります。
- Android OS 9.0 以上でAndroid Autoがインストール済みのスマートフォン
- SIM入りモバイル通信が可能なスマートフォンであること
- データ通信可能なUSBケーブル

※スマートフォン側のUSB接続時の設定を、「充電」ではなく「ファイル転送」へ設定してください。
※設定方法は、スマートフォンにより異なります。
※Wi-Fi設定は、ONでもOFFでも構いません。
※スマートフォン側のBluetooth設定をOFFにして、スマートフォンと本機をBluetooth接続させずにご使用ください。

本機

① 本機「ZLINK5」アプリを起動させ、「CarPlay/Android Auto接続モード」画面を表示させてください。



② データ通信可能なUSBケーブルを使用してAndroidスマートフォンと本機を有線接続させると、AndroidAutoが起動して本機画面に表示されます。

※ 本機画面にてタップ操作が可能です。





● Android Auto有線接続 解除方法

Androidスマートフォンと本機を繋いでいる有線ケーブルの接続を解除してください。
（約2秒後に本機のAndroid Autoが終了します）

Android Autoが起動しない場合

- 前ページの「Android Autoが起動しない場合」の、① ②の操作をお試しください。
- Androidスマートフォンと本機を再起動してください。
- ご使用のUSBケーブルが原因の場合がありますので、データ通信可能なケーブルかをご確認ください。

Android　画面ミラーリング方法　無線接続　1/3

下記条件が必須となります。
- テザリング可能なAndroidスマートフォン
- Androidスマートフォン側のテザリング機能を使用してWi-F通信で映像情報を本機へ送信させるため、安定した通信速度が必要です。


スマートフォン（Android）

① Playストアアプリの検索ウインドウから「zPlus」を検索し、「zPlus」アプリをダウンロードしてインストールしてください。

ダウンロードページ


スマートフォン（Android）

② 「設定」>「ネットワークとインターネット」>「テザリング」の順に入り、「Wi-Fiテザリング」をONにしてください。
※ Androidスマートフォンの機種により、Wi-Fiテザリング設定画面は異なります。

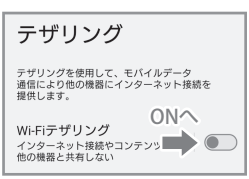

本機

③ 「設定」>「ネットワークとインターネット」>「Wi-Fi」の順に入り、「Wi-Fiの使用」をONにして、表示されるiPhoneのWi-Fiネットワーク名をタップしてください。

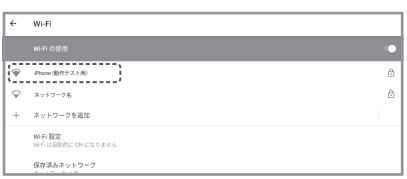


本機

④ AndroidスマートフォンのWi-Fiパスワードを入力して、「接続」をタップしてください。



本機

⑤ 正常にWi-Fiネットワークに接続されたことを確認してください。

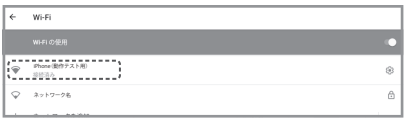

本機

⑥ 本機「ZLINK5」アプリを起動させ、「スマホ画面投影モード」画面を表示させてください。






スマートフォン（Android）

⑦ 「zPlus」アプリを立ち上げ、「無線接続」をタップ後「スクリーンミラーリングを開始する」をタップしてください。


「zPlus」アプリの初回起動時に、アプリに付与する権限許可を求められた場合は、「許可」などの肯定する内容をご選択ください。



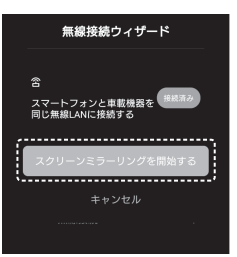

スマートフォン（Android）

⑧ 右記ダイアログより「今すぐ開始」をタップし、「ブルートゥースに接続する」をタップしてください。

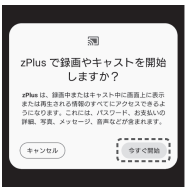




本機

⑨ 本機側へAndroidスマートフォン画面がミラーリング表示されます。

※ ミラーリング中は、本機画面のタップ操作はできません。スマートフォン側にて操作を行ってください。

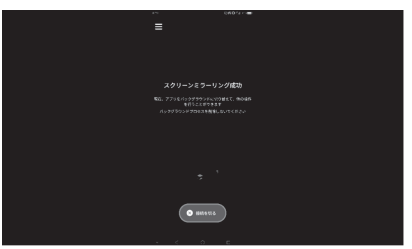

正常にミラーリングされない場合

Androidスマートフォンと本機を再起動し、前ページの操作をはじめからお試しください。

● ミラーリング 解除方法　無線接続

・ Androidスマートフォンで「zPlus」アプリを立ち上げ「接続を切る」をタップして解除してください。



・「設定」>「ネットワークとインターネット」>「テザリング」に入り、「Wi-Fiテザリング」をOFFにしてください。



下記条件が必須となります。
- Android OS 10.0 以上で「zPlus」アプリがインストール可能なスマートフォン
- データ通信可能なUSBケーブル

スマートフォン（Android）

① Playストアアプリの検索ウインドウから「zPlus」を検索し、「zPlus」アプリをダウンロードしてインストールしてください。

ダウンロードページ

本機

② 本機「ZLINK5」アプリを起動させ、「スマホ画面投影モード」画面を表示させてください。







スマートフォン（Android）

③ 「zPlus」アプリを立ち上げUSBケーブルで本機と接続し、下記ダイアログが表示される場合は、「USB接続」をタップし、「今すぐ開始」をタップしてください。




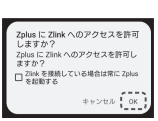

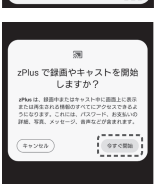

「zPlus」アプリの初回起動時に、アプリに付与する権限許可を求められた場合は、「許可」などの肯定する内容をご選択ください。


④ 「スクリーンミラーリングを開始する」をタップした後、33ページを参照し、Androidスマートフォンと本機をBluetooth接続してください。

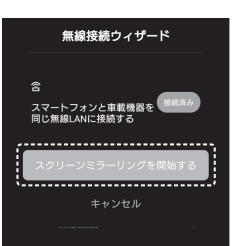

スマートフォン（Android）

⑤ 本機側へAndroidスマートフォン画面がミラーリング表示されます。

※ ミラーリング中は、本機画面のタップ操作はできません。スマートフォン側にて操作を行ってください。

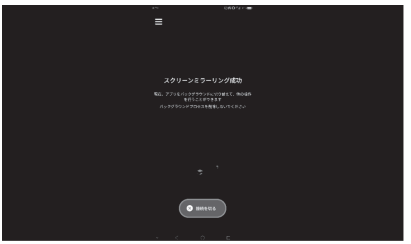


正常にミラーリングされない場合

- Androidスマートフォンと本機を再起動し、前ページの操作をはじめからお試しください。
- ご使用のUSBケーブルが原因の場合がありますので、データ通信可能なケーブルかをご確認ください。

● ミラーリング 解除方法 有線接続

Androidスマートフォンで「zPlus」アプリを立ち上げ「接続を切る」をタップして解除してください。

またはAndroidスマートフォンと本機を繋いでいる有線ケーブルの接続を解除してください。

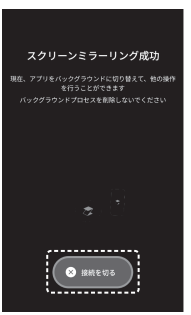

● ZLINK5｜スマートフォン連携時の音出力の仕様

Apple CarPlayおよびAndroid Autoをご使用時の車両側スピーカー音量は、本機側の音量ボタンにて調節してください。

iPhone

項目	接続条件	本機とのBluetooth接続	音の出力	本機側「ラジオ」アプリ同時使用可否	本機側「音楽」アプリ同時使用可否
Apple CarPlay機能ご使用時	無線	必要	車両側スピーカー	○ ※1 ※2	○ ※1
	有線	不要 ※4 ※5	車両側スピーカー	○ ※1 ※2	○ ※1
iPhone画面ミラーリング時	無線	不要 ※3	車両側スピーカー	×	×

Androidスマートフォン

項目	接続条件	本機とのBluetooth接続	音の出力	本機側「ラジオ」アプリ同時使用可否	本機側「音楽」アプリ同時使用可否
Android Auto機能ご使用時	無線	必要	車両側スピーカー	○ ※1 ※2	○ ※1
	有線	不要 ※4 ※5	車両側スピーカー	○ ※1 ※2	○ ※1
Androidスマートフォン画面ミラーリング時	無線	任意	・ Bluetooth接続時：車両側スピーカー ・ Bluetooth未接続時：スマートフォン側	×	×
	有線	任意		×	×

※1 Apple CarPlayまたはAndroid Auto上で「音楽アプリ」などの音が出力される機能をご使用の場合、本機側の「ラジオ」または「音楽」アプリとの同時使用はできません。

※2 Apple CarPlayまたはAndroid Auto上で「ナビアプリ」と本機側の「ラジオ」アプリをご使用の場合、「ナビアプリ」の音声ガイダンス発声時は「ラジオ」アプリからの音は一時中断されます。
また、「ナビアプリ」の音声ガイダンス発声開始が数秒（0.5秒程度）遅れる仕様となります。

※3 iPhoneの画面ミラーリングをご使用の場合、iPhoneのAirPlay機能にて車両側スピーカーから音が出力されるため、iPhoneと本機とのBluetooth接続は不要です。

※4 有線ケーブル接続をご使用の場合、USBケーブルを介してスマートフォン側の音が車両側スピーカーから出力されるため、スマートフォンと本機とのBluetooth接続は不要です。

※5 有線ケーブル接続でApple CarPlayおよびAndroid Autoを起動させたい場合、スマートフォン側のBluetooth設定をOFFにし、スマートフォンと本機をBluetooth接続させずにご使用ください。
本機側の「ZLINK5」アプリ内の設定で「バックグラウンド接続を有効にする」がONの場合、スマートフォン側と本機をBluetooth接続することで、**無線接続でApple CarPlayおよびAndroid Autoが自動起動する**仕様となります。

5 設定について

設定より各種設定の変更ができます。

● 車の設定｜各メニュー 

選択可能項目：太字の項目は「初期設定値」となります。

基本設定

設定項目	選択可能項目	説明
運転中の動画再生への警告表示	**ON（警告を表示）**／OFF（警告なし）	「動画」「AUX」アプリでの再生映像に警告文が表示されます。 設定 ON でもパーキングブレーキ検出時は停車中と判断され警告文表示が消えます。
スモールライト ON 時は画面輝度を下げる	**ON** ／ OFF	スモールライト ON 時に画面輝度が下がります。
バックカメラ映像の鏡像表示	ON（鏡像へ）／ **OFF（入力映像のまま）**	バックカメラ映像の表示形式を設定できます。
バック時はメディア音を止める	ON ／ **OFF**	バック時のスピーカー音の出力状態を設定できます。
画面映像を外部出力する	ON ／ **OFF**	通常は OFF のままご使用ください。 オプション「OP-DCR」または「OP-DCHD」をご使用する場合のみ、設定を ON にしてください。

画面の明るさ

設定項目	選択可能項目	説明
画面の明るさ （イルミ OFF 時） ※昼間	0 ～ **100** 初期値：100	画面の明るさが設定できます。 ※コントロールセンターから設定できる内容と同一です。
画面の明るさ （イルミ ON 時） ※夜間	**0**～100 初期値：0	イルミ ON 時（夜間）の明るさが設定できます。 ※30以上に設定した際に、残像が発生する場合があります。

デフォルト設定

設定項目	選択可能項目	説明
エンジン再始動時の音量	**0** ～ 40 初期値：0	初期値 0 はエンジン停止時の音量が保持されます。
ホーム UI 設定	**デフォルト設定**	変更不可。 デフォルト設定のままご使用ください。
リング設定	**CarPlay**	変更不可。 CarPlayのままご使用ください。

システム情報

本機のシステム情報が表示されます。

本体初期化

本機を完全に初期化する際に使用します。本操作は非推奨としております。

システム更新

本機では通常使用しません。
※ 更新が必要な場合は、弊社 WEB サイトにて手順をご案内いたします。

追加設定

本機での追加設定内の変更は不可となります。

● 設定｜各メニュー 

設定項目	説明
ネットワークとインターネット	WiFi設定などネットワークに関する設定ができます。
ディスプレイ	フォントサイズを変更できます。
ストレージ	本機ストレージ内の情報が表示されます。
システム	言語と入力、日付と時刻の操作ができます。
About car device	本機デバイス情報が表示されます。

6 取り付け・お手入れについて

● 取り付けについて

- 取り付けする前に、必ず車両バッテリーのマイナス端子を外してください。
- 取り付けの際は、適宜取付キットやサイドパネル、スポンジスペーサー（オプション）などをご使用ください。
- ワイドパネル車への装着は、必要に応じてスポンジスペーサー（オプション）やサイドパネル（社外品）などをご使用ください。
- バックカメラの接続は、RCA端子（黄色）となります。
- ステアリングスイッチの設定について：
  車両純正のオーディオ裏カプラー（例：トヨタは20P）などから、ステアリングキー（SW1、SW2、SW GND / KEY1、KEY2、KEY GNDの表記）を確認して本機と接続してください。
  接続後、本機設定内の「ステアリングスイッチの設定」より機能を割り当ててください。
- 取り付けの際は、適宜取付キットやサイドパネル、スポンジスペーサー（オプション）などをご使用ください。
- 社外品のサイドパネルが干渉する場合は、サイドパネルの一部を加工いただくか、スポンジスペーサー（オプション）などを使用して装着してください。

● バックカメラコード及び各種アンテナについて

- 同梱の「バックカメラコード及び各種アンテナ」にはWi-Fiアンテナ やBluetoothアンテナなどが実装されておりますので、バックカメラ非搭載車であっても必ず接続してください。
  また、バックカメラ非搭載車は、「電源及びスピーカーコード」内のバック信号（リバース）の配線は不要です。
- 出荷時設定は、バックカメラ映像内にガイド線は表示されません。
  ガイド線を表示させるには、バックカメラ映像表示画面の右下「設定マーク」ボタンをタップし、「パークラインを表示」を「ON」にしてください。

● 各種コードについて

- コネクタ部は渋いため、接続時にカチッとロック音が鳴らない場合があります。
  コードが抜けないことを確認の上、確実に接続してください。

● USB端子用コードについて

- 本機と接続後、USB端子用コードを車内空間（センターコンソール、グローボックス内 など）に必ず出してください。

● GPSアンテナ端子用コードについて

- GPSアンテナは、ダッシュボードなど遮蔽物のない位置に設置してください。

● 取り付けについてのお願い

- 取り付けや配線には、専門の技術と経験が必要です。安全のため、取り付け作業はお買い上げの販売店など必ず専門技術者にご依頼ください。

● 故障や各部品を紛失、破損した場合について

- 本機の修理、紛失や破損などによる部品交換が必要な場合は、本書巻末にある「製品保証書」に必要事項を記入し、販売店またはメーカーサポートまでご連絡ください。
- 保証期間が過ぎている場合や保証規定によらない故障、部品紛失などの場合は、お客様のご希望によ有償修理となります。

● 廃棄方法について

- 本製品を廃棄する場合は、お住いの自治体が定める方法に従って廃棄してください。

ユーザー様へ

● USB端子用コードについて

- USB端子用コードを配線する際は、グローブボックスや内張りとの噛み込みがないようご注意ください。コード内の断線や内部ショートの原因となります。
  また、本機と接続後はUSB端子用コードのUSB端子口を車内空間（センターコンソールやグローボックス内 など）に必ず出してください。

- 製品仕様として、本機のUSB端子用コードは、スマートフォンやUSB接続デバイスとのデータ通信をメインに使用する設計となっており、急速充電機能は備えていません。
- 本機とスマートフォンをUSBケーブルで接続し、スマートフォン画面を本機へ連携させている状態では、スマートフォンの消費電力が充電スピードを上回るとスマートフォン画面に充電マークが表示されていても充電が進まない場合があります。
- 本機とスマートフォンをUSBケーブル接続しても、全てのスマートフォンが充電される仕様ではありません。
- スマートフォンの仕様（充電時に必要な電力、バッテリー状態、バッテリー充電設定など）により、本機とスマートフォンをUSBケーブルで接続しても、スマートフォン画面に充電マークが表示されず、充電が実施されない機種もあります。また、充電に必要な電力（ワット数）は、スマートフォンの機種により異なります。詳しい仕様は、スマートフォンの取扱説明書をご確認いただくか、ご使用のスマートフォンメーカーへお問い合わせください。

● LINE通話について

- Android AutoはLINEアプリに正式対応していないため、Android Auto上でご使用した際は、正常に動作しない場合がございます。

7 故障かな？と思ったら

●一般項目

状　態	原　因	処　置
電源が入らない	○本体の電源コードやコネクタが正しく接続されていますか? ○ヒューズは切れていませんか?	●各コードやコネクタが確実に差し込まれていること、もう一度確認してください。 ●切れたヒューズを同じ容量のヒューズと交換してください。(10A)
音が出ない	○ボリュームが「0」になっていませんか?	●音量を上げてください。
誤動作をする	○例) フリーズしている。	●緊急リセットスイッチにまっすぐに伸ばしたペーパークリップを挿し込み穴奥のリセットボタンを押し、本機を再起動させてください。 ※ドライバーなどは使用しないでください。破損の原因となります。
画面に輝点がある	○液晶パネルの特性です。 不良ではありません。(有効画素数99.99%以上)	—
音楽再生ができない	○拡張子は「.mp3」、「.wav」、「.aac」、「.flac」になっていますか?	●拡張子を確認してください。
写真再生ができない	○拡張子は「.jpg」、「.bmp」、「.png」、「.gif」になっていますか?	●拡張子を確認してください。
ナビゲーション、ラジオ、音楽再生の起動に時間がかかる(起動しない)。	○アプリを大量に起動してませんか?	●同時に起動したアプリを終了させてください。
液晶モニターに残像がみえる	○液晶モニターには、長時間同じ画面を表示すると、その画面が残像となる特性があります。	●液晶モニターの残像は電源を切る、または別の画面を表示してしばらく放置することで解消されます。

● ラジオ機能

状　態	原　因	処　置
ラジオが聴けない	○アンテナアダプターを正しく接続していますか? ○電波の悪い場所を走行していませんか?	●アンテナを正しく接続してください。 ●場所により受信状態は変化します。 ●手動でチャンネルを合わせてみてください。
音声にノイズが入る	○自動車、電車、高圧線、ネオンサインなどから電波の影響を受けていませんか? ○近くに別のラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナがありませんか?	●電波の影響を受けない場所まで移動してください。

● Q&A　スマートフォンとの接続関連

Q	A
YouTubeは再生できますか?	ミラーリング接続時の再生に対応しています。
電波が圏外になった際の挙動について。 ※圏内でgoogleマップを設定し目的地へ運行、途中圏外になってからの動作はどうなるか?	圏外の際は一時的に案内が停止しますが、圏内に戻れば案内を再開します。 また、マップアプリ機能の１つであるオフラインマップ機能を使うことで、スマートフォンのデータ通信制限や圏外・電波の届きづらい環境下でもマップを使用することができます。 ※オフラインマップ機能を使うには、対応しているアプリを使い事前にマップ情報をダウンロードする必要があります。
ミラーリング接続中に本機側のラジオを同時再生可能か?	できません。ミラーリング接続中は、映像・音声共に固定されます。

うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。
該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、ご購入店またはメーカーサポートにご相談ください。

8 仕様

● 製品仕様

品番	AMEX-DC701
画面サイズ	7インチ（インダッシュ）
解像度	1024×620
タッチスクリーン	静電容量式タッチスクリーン
アンプ部	瞬間最大45W×4 定格20W×4
メモリ（RAM）	2GB
内部ストレージ	64GB（システム領域含む）
システムOS	Android10
シャーシサイズ	約W 178 × H 100 × D 131（mm） ※奥行最大157mm
本体重量	約830g
動作環境温度	−10℃〜60℃
イコライザ	32バンド（DSP搭載）
音場バランス調整	運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央
ラジオチューナー	FM：76〜99MHz（ワイドFM対応） ※FMのみ
GPS	外付けアンテナ
WiFi	WiFi5対応（IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz）
Bluetooth	Bluetooth 5.0
USB	1系統（外部ストレージ最大128GBまで対応）
ステアリングスイッチ	学習型 2系統
バックカメラ入力	RCA（バックギア連動）
ビデオ入力	RCA：1系統（別売りオプション）
ビデオ出力	RCA：2系統（別売りオプション） HDMI：1系統（別売りオプション）
消費電流値 ※12V基準	約800mA（画面輝度最大、無音状態） 約500mA（画面消灯、無音状態） 約6mA（エンジンOFFから約1分後の暗電流値）

※製品仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

● 表示できる音楽データ

ファイルフォーマット	MP3、WAV、AAC、FLAC

● 表示できるビデオデータ

ファイルフォーマット	MP4、AVI、MOV

● 表示できる写真データ

ファイルフォーマット	JPEG、PNG、BMP、GIF

● サポート資料

AMEX-DC701
製品ページ

zPlusアプリ
ダウンロードページ

9 アフターサービスについて

● 無償修理について

- 取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で異常、故障が発生した場合は、表記の保証期間内に限り無償で修理いたします。
- 無償修理を受ける場合は、お買い上げの販売店またはメーカーサポートへご相談ください（保証期間内のものに限ります）。
- 保証対象は、記載された製品のみを保証対象とさせていただきます。オプション、追加機器は各々の機器の保証規定に準じます。
- 保証期間内外に関わらず、当社に直接お送りいただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間内であっても取り付けや取り外しに際して発生した費用や設置箇所の損傷などは、保証の対象とはなりません。
- ご贈答品またはご転居などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合は、メーカーサポートへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

● 保証免責事項　※保証期間内であっても、以下の場合は有償修理となります。

01. 誤ったご使用や不当な改造で生じた故障、損傷。
02. お買い上げ後の輸送や落下などで生じた故障、損傷。
03. 本書のご提示がない場合。
04. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や、字句が書きかえられた場合。
05. 取り付け後の移設、取り外しなどに起因する故障、損傷。
06. 火災、地震、風水害、落雷、塩害、虫害、ガス害、異常電圧など自然災害や外的要因によって生じた故障、損傷。
07. 振動や水のかかる場所（例：バイク、船舶など）で使用された場合の故障、損傷。
08. ご使用によるキズ、汚れ、サビおよび自然劣化。
09. お客様のご都合（イメージと異なる、誤購入 など）による返品および交換。
10. 接続するスマートフォンの機種、OSのバージョン、アプリの仕様変更、または相性などに起因する動作不具合。

● スマートフォン接続に関するお願い

- 接続するスマートフォンの機種や個体差、OSやアプリのバージョンによっては、正常に動作しない場合があります。
- アップデートに伴う不具合や、電波状況による通信途絶など、外部環境に起因するトラブルは製品保証の範囲外となります。
- 接続するスマートフォンの機種やOSのバージョンによっては、Apple CarPlayおよびAndroid Autoに対応していない、または正常に動作しない場合があります。

● その他免責事項

- 本製品の使用または使用不能状態から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、消失など）や逸失利益の請求などに関して、当社では一切責任を負いかねます。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の動作保証および運用結果につきまして、当社では一切責任を負いかねます。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

My amexのご案内

My amex（マイアメックス）は、青木製作所（amex）のユーザー登録サービスです。
My amexの詳細や新規会員登録などは、下記の二次元コードまたはリンクよりご確認ください。

● 特典内容

すぐに使える！ **ウェルカムクーポン プレゼント**	まとめてチェック！ **最新・更新情報を いち早くお届け**	会員様限定！ **限定キャンペーンで 電子マネープレゼント**

● 二次元コード

● リンク

https://www.aokiss.co.jp/register.html

各種情報は
青木製作所のホームページ
またはamex公式サイトを
ご確認ください

青木製作所HP

YouTube

● 製造元（修理品送付先）

株式会社青木製作所
〒370-1201
群馬県高崎市倉賀野町 2917-1
https://www.aokiss.co.jp/

メール　：　info@aokiss.co.jp
TEL　：　027-320-2677（メーカーサポート）
受付時間：　9：00 ～ 11：00 / 13：00 ～ 16：00