
ディスプレイオーディオ
AMEX-DC701

簡易取扱説明書 Ver.1

この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。安全にご使用していただくため、必ずご一読願います。
また、本書は簡易取扱説明書となり、本機の取り付けおよび操作、設定などの詳細は、右記の二次元コードよりご確認ください。

内容物の確認と各種コードの接続位置について


パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。本体や付属品を箱から取り出す際は、破損しないよう十分ご注意ください。
各種コードのコネクタ部は渋いため、接続時にカチッとロック音が鳴らない場合があります。コードが抜けないことを確認の上、確実に接続してください。

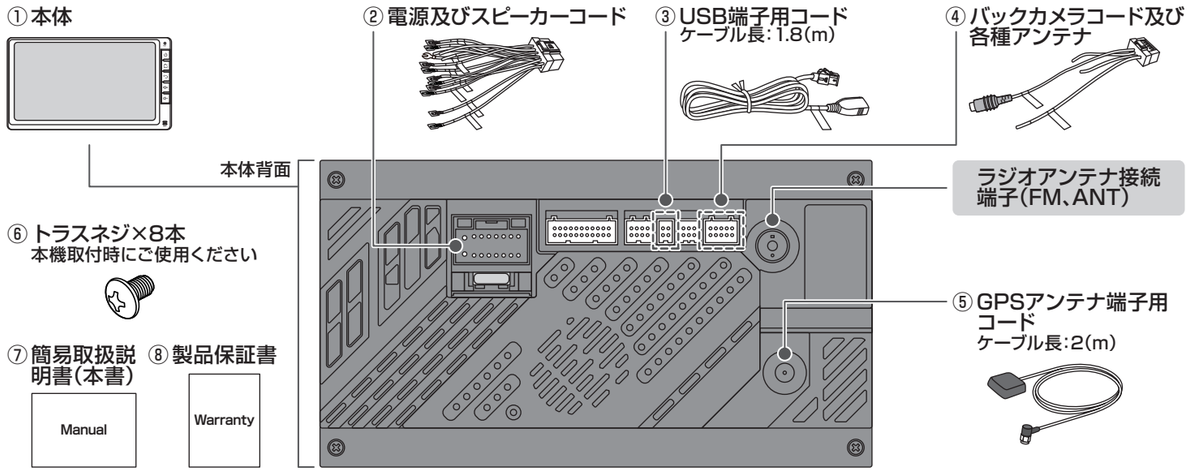

各種コードの配線について

●電源及びスピーカーコード②

ギボシ端子(オス)　ギボシ端子(メス)

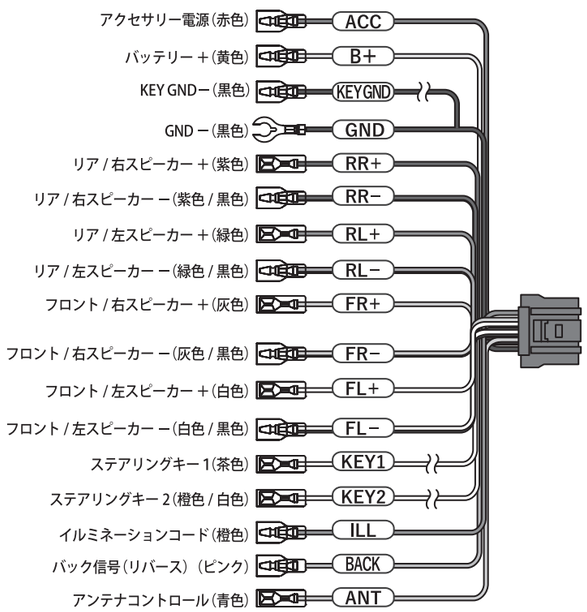


- バックカメラ非搭載車は、「電源及びスピーカーコード」内のバック信号（リバース）の配線は不要です。

●USB端子用コード③




- USB端子用コードに、外部USBメモリーやオプションの「ビデオ映像出力コード（RCA）」や「ビデオ映像出力端子（HDMI）」などを挿し込むことでご使用いただけます。
- USB端子用コードの挟み込み・接触禁止：USB端子用コードが車両の金属部分に接触したり、車体やパネルに押しつぶされないように配線してください。断線やショートによる故障、発煙の原因となります。また、本機と接続後はUSB端子用コードのUSB端子口を車内空間（センターコンソールやグローブボックス内など）に必ず出してください。

●バックカメラコード及び各種アンテナ④

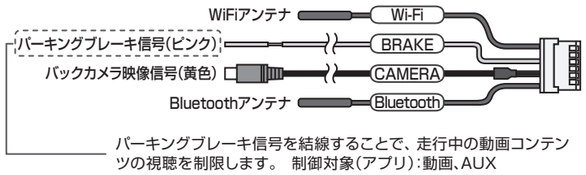

- バックカメラ映像入力端子は、RCA端子(メス / 黄色)です。接続するバックカメラはRCA出力端子(オス)のカメラをご使用いただき、接続してください。
- バックカメラコード及び各種アンテナには、Bluetoothアンテナおよび WiFiアンテナなどが実装されているため、バックカメラ非搭載車であっても必ず接続してください。

●GPSアンテナ端子用コード⑤




- GPSアンテナは、ダッシュボードなど遮蔽物のない位置に設置してください。

ステアリングスイッチの配線方法について

- 本機は、アナログ信号入力タイプの純正ステアリングリモコン装着車に対応しています。赤外線タイプには対応していません。
- CAN方式などを使用している一部車種には適用できません。
- メーカーオプションナビ装着車の場合は使用できません。詳しくはカーディーラーにご確認ください。

●結線(電源及びスピーカーコード)

電源及びスピーカーコード内の、以下の配線を使用します。

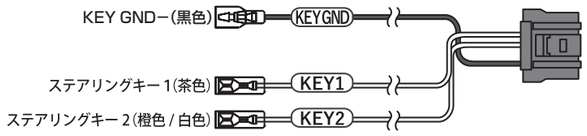

取り付け車両の配線に合わせて結線してください。


3線仕様		
車両側		本機側
KEY1 or SW1	⟷	KEY1
KEY2 or SW2		KEY2
KEY GND or SW GND		KEY GND

2線仕様		
車両側		本機側
KEY1 or SW1	⟷	KEY1
KEY GND or SW GND		KEY GND

※ 車両側に「KEY2」や「SW2」がない場合は、本機側の「KEY2」は未使用とります。

●接続イメージ図

市販変換ハーネスを使用する場合

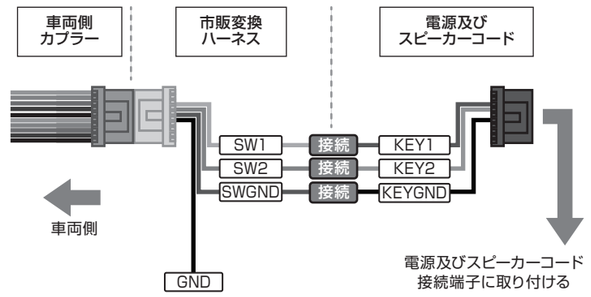

- 車両側カプラーに「KEY2」や「SW2」がない場合は、本機側の「KEY2」を絶縁テープで保護してください。
- エレクトロタップを使用する場合は、線径に合ったものをご利用ください。接触不良の原因となります。
- 取り付けの際は、純正の変換コードやサードパーティー製のハーネスなどが必要な場合があります。
- 【参考 / 線径】GND線：1.25sq 、KEY1 / KEY2：0.5sq

● ステアリングスイッチについて

- 車両純正のオーディオ裏カプラー(例：トヨタは20Pコネクタ)などから、ステアリングキー(SW1、SW2、SW GND / KEY1、KEY2、KEY GNDの表記)を確認して本機と接続してください。接続後、本機内の「ステリモ設定」アプリより機能を割り当ててください。設定方法の詳細は、右記の二次元コードよりご確認ください。
- ステアリングスイッチの割り当て設定は「学習型」のため、ステアリングスイッチの表示に関係なくお好みの動作を設定できます(本機には車両メーカーのプリセット設定はありません)。
- 設定の際は、イグニッションをONの状態で行ってください。設定ズレや動作不良などの原因となります。
- 車両の仕様やグレード、登録年月によっては、正常に動作しない場合があります。また、すべての車両での動作を保証するものではありません。

ご注意事項

● 取り付けに関して

- 取り付けする前に、必ず車両バッテリーのマイナス端子を外してください。
- 取り付けの際は、適宜取付キットやサイドパネル、スポンジスペーサー(オプション)などをご使用ください。
- ワイドパネル車への装着は、必要に応じてスポンジスペーサー(オプション)やサイドパネル(社外品)などをご使用ください。
- 社外品のサイドパネルが干渉する場合は、サイドパネルの一部を加工いただくか、スポンジスペーサー(オプション)などを使用して装着してください。

● USB端子用コードについて

- 製品仕様として、本機のUSB端子用コードは、スマートフォンやUSB接続デバイスとのデータ通信をメインに使用する設計となっており、急速充電機能は備えていません。
- 本機とスマートフォンをUSBケーブルで接続し、スマートフォン画面を本機へ連携させている状態では、スマートフォンの消費電力が充電スピードを上回るとスマートフォン画面に充電マークが表示されていても充電が進まない場合があります。
- 本機とスマートフォンをUSBケーブル接続しても、全てのスマートフォンが充電される仕様ではありません。
- スマートフォンの仕様(充電時に必要な電力、バッテリー状態、バッテリー充電設定など)により、本機とスマートフォンをUSBケーブルで接続しても、スマートフォン画面に充電マークが表示されず、充電が実施されない機種もあります。また、充電に必要な電力(ワット数)は、スマートフォンの機種により異なります。詳しい仕様は、スマートフォンの取扱説明書をご確認いただくか、ご使用のスマートフォンメーカーへお問い合わせください。

● 時計がずれている

本機に接続したGPSアンテナでGPSを受信した際、または本機とスマートフォンの連携時にネットワークより、日時が自動補正されます。本機の「設定」>「システム」>「日付と時刻」で、「GPS sync time」と「ネットワークの時刻を使用する」がONになっていることをご確認ください。

● 工場リセット

本機では、工場リセットを推奨していません。端末内のアプリやデータなどを出荷時に戻す場合は、適宜当該のデータの削除やアンインストールを実行してください。
本機が動作停止、フリーズした場合は、緊急リセットスイッチより再起動してください。

● その他

- 製品の特性上、プリインストールされているアプリの更新や内部システムの機能向上、システム改修に伴う更新手順などは、適宜メーカーホームページにてご案内しています。
- 必要に応じてメーカーホームページをご確認いただき、最新版へ更新してください。メーカーおよび販売店での対応は行っておりません。あらかじめご了承ください。
- 運転中に本製品を操作したり、液晶画面を見ながらの運転はおやめください。運転中の画面注視は違法行為となります。
- アプリの特性上、アップデートなどによりアプリの名称やアイコンが本書と異なる場合があります。
- 製品仕様の詳細および不明点については、当社ホームページ上の取扱説明書ならびに製品サイトを参考にご覧いただきますようお願いします。

取扱説明書について


本書は簡易取扱説明書です。
本機の設定や操作方法、各アプリの詳細、スマートフォンとの接続方法などにつきましては、右記の二次元コードよりご確認ください。右記の二次元コードを読み取ると、当社ホームページ内の「AMEX-DC701取扱説明書」をご覧いただけます。

各画面表示と基本操作

● メインメニュー画面操作

車両のエンジンを始動すると、本機の電源がONになり、メインメニュー画面が表示されます。

メインメニュー画面

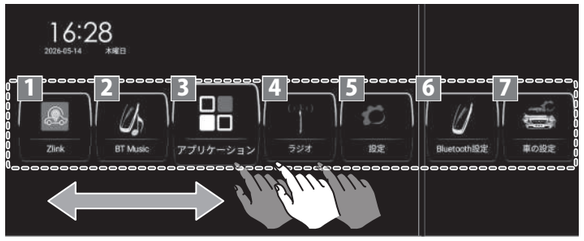

画面のスライド：アイコン1～7が配置されているエリアを左右方向にスライドすると、表示されるアイコンが切り替わります。アイコンは最大5個まで表示され、起動時は1～5のアイコンが表示されます。

アイコンの選択：目的の機能アイコンをタップすると、その機能の画面に切り替わります。

アプリ一覧画面：メインメニュー画面内の「アプリケーション（上記画像の3）」アイコンをタップすると、インストールされているアプリ一覧画面が表示されます。



● ステータスバーのアイコン説明（表示位置：画面上部）

画面上部には、現在の本機の状態を表す「ステータスアイコン」が表示されます。



A	戻る	一つ前の画面に戻ります。
B	ホーム	メインメニュー画面に戻ります。
C	起動中のアプリ一覧	起動中のアプリを表示します。「すべて消去」を押すと起動中のアプリを一括で終了できます。
D	USB接続	USB端子用コードにUSB機器が接続されている場合に表示されます。
E	Bluetooth	Bluetoothが接続されている場合に表示されます。
F	位置情報	このアイコンは常に表示されます。 ※本機の位置情報取得設定は常にONとなり、OFFにできません。
G	アクセスポイント	Apple CarPlayまたはAndroid Autoの使用時に、自動的にONになります。
H	WiFi	インターネットに接続されている場合に表示されます。
I	時刻	現在の時刻が表示されます。

「Apple CarPlay」と「AndroidAuto」の起動方法（ZLINK5）

● Apple CarPlayとAndroidAutoの接続手順

以下の条件を満たすと、本機に「Apple CarPlay」画面または「Android Auto」画面が表示されます。

1. スマートフォンのWiFi設定をON
2. 本機とスマートフォンをBluetooth接続
3. 本機の「ZLINK5」アプリで「Apple CarPlay/Android Auto接続モード」を起動

スマートフォンのWiFi設定方法は、機種やOSのバージョンなどにより異なります。詳しくは、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

● ZLINK5について

本機の「ZLINK5」アプリを使用することで、iPhoneの「Apple CarPlay」やAndroidスマートフォンの「Android Auto」を本機で利用できます。また、スマートフォンの画面を本機に表示するミラーリング機能にも対応しています。
「ZLINK5」アプリを使用することで、スマートフォンのマップ機能などを本機でご利用できます。音量調整は、本機の音量ボタンで調節してください。

● ZLINK5｜操作手順

本機「ZLINK5（メインメニュー画面の1アイコン）」アプリを使用し、下記の操作が可能です。

Apple CarPlay/Android Auto接続モード

・iPhoneのApple CarPlay起動
・AndroidスマートフォンのAndroid Auto起動

スマホ画面投影モード

・スマートフォン画面を本機画面へミラーリング表示



ボタンをタップするとモードが切り替わります

● Apple CarPlayとAndroid Autoの操作方法

「Apple CarPlay」と「Android Auto」の操作方法は、各公式サイトよりご確認ください。
※ 二次元コードの遷移先は、予告なく変更される場合があります。

【 iPhone 】
Apple CarPlayの操作方法
公式サイト：iOS CarPlay(Apple)

【 Androidスマートフォン 】
Android Autoの操作方法
公式サイト：Android Auto(Android)

本機とのBluetooth接続方法（初回のみペアリング設定が必要です）

iPhoneの場合

1 エンジンをかけ本機を起動させます。

iPhoneの「設定」>「Bluetooth」よりBluetoothをONにして、デバイス欄に表示される「AMEX-DC701」をタップしてください。

※ iPhoneの機種や使用環境などにより、iPhone側の画面表示や項目名などは異なります。




2 iPhoneに、PINの入力を求めるポップアップが表示されます。PIN入力欄にPINコード「0000」を入れ、「ペアリング」ボタンをタップしてください。



3 本機側とiPhoneが、正常にBluetooth接続されたことを確認してください。



▲ iPhone

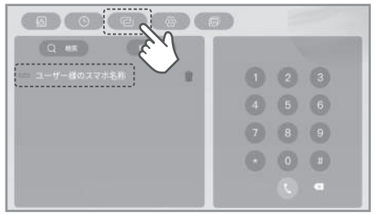

▲ 本機アプリ「Bluetooth設定」>「接続先検索」

Androidスマートフォンの場合


1 エンジンをかけ本機を起動させます。

AndroidスマートフォンのBluetoothをONにして、「設定」>「接続機器」>「新しい機器とペア設定する」よりデバイス欄に表示される「AMEX-DC701」をタップしてください。

※ Androidスマートフォンの機種や使用環境などにより、Androidスマートフォン側の画面表示や項目名などは異なります。




2 Androidスマートフォンに、PINの入力を求めるポップアップが表示されます。PIN入力欄にPINコード「0000」を入れ、「OK」ボタンをタップしてください。

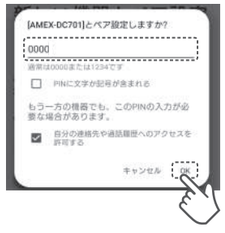

3 本機側とAndroidスマートフォンが、正常にBluetooth接続されたことを確認してください。



▲ Androidスマートフォン

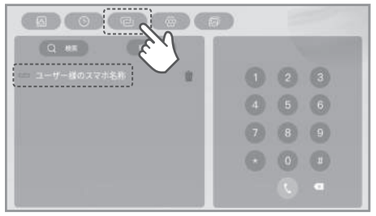

▲ 本機アプリ「Bluetooth設定」>「接続先検索」

アフターサービスについて

各種情報はホームページあるいは
amex公式サイトをご確認ください

株式会社 青木製作所
amex
https://www.aokiss.co.jp/
〒370-1201
群馬県高崎市倉賀野町2917-1

メールでのお問い合わせ　info@aokiss.co.jp
電話でのお問い合わせ　027-320-2677（メーカーサポート）
受付時間　9:00～11:30/13:00～16:00