


※ 本体設定で正像・鏡像に変更可能です。

この度は、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使いいただくため、あらかじめ本書をよくお読みになり十分にご理解の上で正しい取り付けを行ってください。

製品パーツの名称・個数

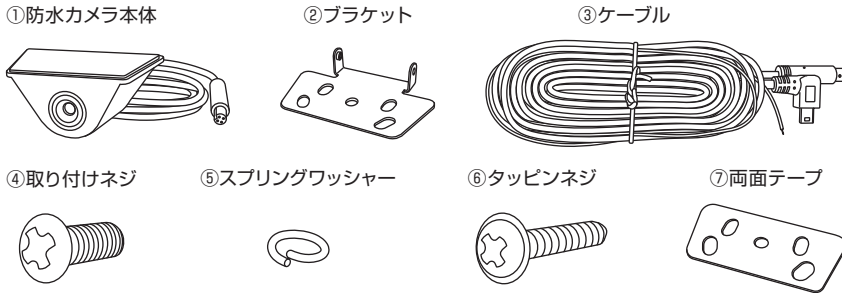


名称 / 仕様	個数
① 防水カメラ本体 (0.5mカメラケーブル付き)	1 個
② ブラケット	1 個
③ ケーブル (約8.5m)	1 個
④ 取り付けネジ (M2.4mm)	2 個
⑤ スプリングワッシャー	2 個
⑥ タッピンネジ	4 個
⑦ 両面テープ	1 個

画素数：200万画素、防水等級 (防水カメラ本体)：IP67 相当
対角 / 水平 / 垂直：140° / 112° / 60°、ケーブル径：φ4 (最大φ9)

取り付け方法


■ 防水カメラとブラケットの取り付け方法

下図を参考に、①防水カメラ本体と②ブラケットを④取り付けネジ/⑤スプリングワッシャーで固定してください。

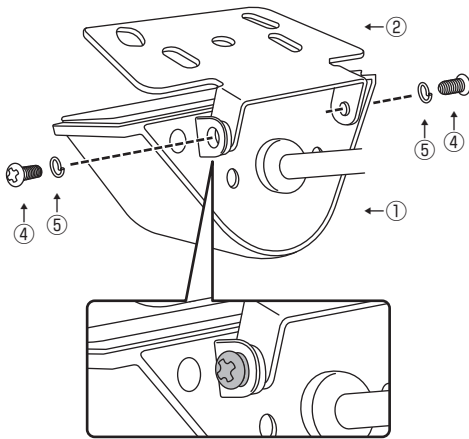


■ 車両に防水カメラを取り付ける方法

- 仮設置して固定場所を確認してください。
- 車両側の取り付け面を脱脂してください。
- ②ブラケットに⑦両面テープを貼り、①防水カメラ本体を車両に取り付けてください。
※ 必要に応じて⑥タッピンネジで固定してください。

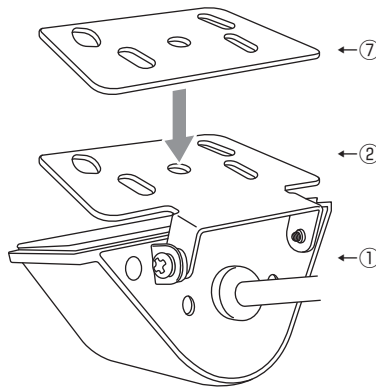


■ 防水カメラの角度調節の方法

- ①防水カメラ本体と②ブラケットを固定している④取り付けネジを緩めてください (点線部分)。
- 上下方向の角度を調節してください。
- 角度調節後、緩めた④取り付けネジを締め、固定してください。

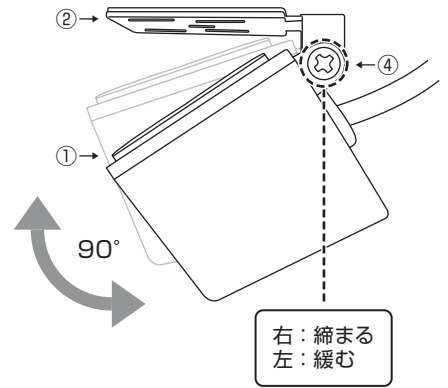

■ 防水カメラとケーブルの接続方法

- ①防水カメラ本体のカメラケーブル側 ⇄ マークと③ケーブル側 ⇄ マークを合わせて、コネクタを嵌合させてください。
- コネクタ嵌合部をテープ (市販品) でしっかりと巻き固定してください。

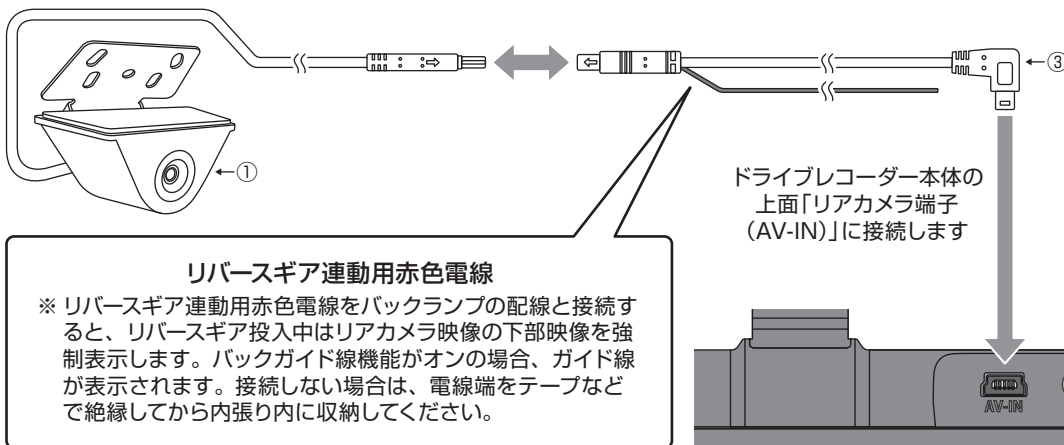


リバースギア連動用赤色電線

※ リバースギア連動用赤色電線をバックランプの配線と接続すると、リバースギア投入中はリアカメラ映像の下部映像を強制表示します。バックガイド線機能がオンの場合、ガイド線が表示されます。接続しない場合は、電線端をテープなどで絶縁してから内張り内に収納してください。

ドライブレコーダー本体の
上面「リアカメラ端子
(AV-IN)」に接続します

市販のテープなどで
嵌合部を巻く

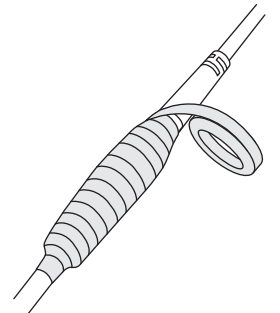

注意事項

- ケーブルの配線時に、車両側にある通し穴の金属部や板金の切断面などにケーブルが接触して傷が付く恐れのある箇所には、保護チューブなどを使用してケーブルを保護してください。また、ケーブルを強くねじったり曲げたりするなどケーブルにダメージを与えると、内部ショートの原因となりますのでご注意ください。
- 高圧洗浄機による洗車時は、高圧水を直接本体にあてないでください。
- 凍結防止剤や海水付着後は、洗浄を行ってください。